



Bedienungsanleitung
E Code-Modelle (ab 10/2023)

DE

Operating instructions
E Code Models (from 10/2023)

EN

Les instructions d'utilisation
Modèles E Code (à partir de 10/2023)

FR

Instrucciones de operación
Modelos Con E Code (a partir de 10/2023)

ES

Istruzioni per l'uso
Modello Codice E (da 10/2023)

IT

Gebruiksaanwijzing
E Code Modellen (vanaf 10/2023)

NL

Vielen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt von **masunt** entschieden haben. Wir freuen uns, Sie als neues Mitglied in unserem Kundenkreis zu begrüßen. Über **18.000 zufriedene Kunden** bauen bereits auf masunt-Produkte, um ihre Schlüssel-übergabeprozesse intelligenter zu gestalten.

Inhaltsverzeichnis

Eingabe von Codes und Öffnung des Safes	3
Die Codes: Grundlagen	3
Mastercode / Benutzercode / Onlinecode	
Die Codes: Funktionen	4
Ändern von manuellen Codes	4
Mastercode ändern / Benutzercode ändern / Benutzercode ändern / Benutzercode löschen	
Onlinecodes: Ersteinrichtung vornehmen	5
Codelocksconnect.net-Konto anlegen / Schloss registrieren Modus für Onlinecodes auswählen	
E-Code-Modis im Vergleich	9
Onlinecodes generieren	10
Onlinecodes erzeugen / Onlinecodes per SMS anfordern	
Weitere Informationen und Sonderfunktionen	11
Batterieleistung / Batteriestatus überprüfen / Schwache Batterie / Überbrücken einer leeren oder defekten Batterie / Batterien ersetzen / Schloss auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Reset)	
Weitere Sonderfunktionen (nur für den Onlinecode-Modus)	15
Datum und Uhrzeit ändern / Onlinecode manuell löschen /	
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	16
Sicherheitshinweise	17

Eingabe von Codes und Öffnung des Safes

Werkseitig sind folgende Codes voreingestellt:

Mastercode: 11335577

Benutzercode: 2244

Geben Sie einen gültigen Zahlencode über die Tastatur des Safes ein. Nach erfolgreicher Eingabe leuchtet die blaue LED und das Elektronikschloss macht ein surrendes Geräusch. Zum Öffnen ist anschließend der Hebel mit dem masunt-Logo nach rechts in die waagerechte Position zu kippen. Nach 3 Sekunden verriegelt der Mechanismus automatisch wieder. Zum Öffnen muss dann der Code erneut eingegeben werden.

Wenn Sie drei Mal hintereinander einen falschen Code eingeben, wird die Tastatur für zehn Sekunden gesperrt.

Um den Safe wieder zu verriegeln, schließen Sie die Tür und kippen Sie den Hebel zurück in die senkrechte Position.

WICHTIGER HINWEIS: Vor der Montage sollten Master- und Benutzercode geändert werden! Sollte das Produkt im Onlinecode-Modus genutzt werden, empfiehlt es sich, eine Änderung des Mastercodes erst nach der Registrierung durchzuführen.

Die Codes: Grundlagen

Mastercode

Der Mastercode ist achtstellig.

Der Mastercode kann:

- das Schloss öffnen
- den Mastercode ändern
- den Benutzercode ändern und löschen
- den Onlinecode aktivieren

Benutzercode

Der Benutzercode ist vierstellig.

Der Benutzercode kann:

- das Schloss öffnen
- den Benutzercode ändern

Onlinecode

Der Onlinecode ist siebenstellig.

Der Onlinecode kann:

- das Schloss für eine bestimmte Dauer (vorgegeben durch Startdatum und -zeitpunkt sowie Gültigkeitsdauer) öffnen

● Blaue LED = Code akzeptiert ● Rote LED = Code abgelehnt / Anwendungsfehler

Die Codes: Funktionen

- 1) Manuelle Codevergabe (Benutzercode-Modus)
- 2) Onlinecodevergabe (Onlinecode-Modus)

Zu 1) Die manuelle Codevergabe ist standardmäßig voreingestellt. Manuell zu vergebene Codes sind vier Ziffern lang.

Zu 2) Zusätzlich zur manuellen Codevergabe können Codes online über ein Webportal generiert werden. Diese sind sieben Ziffern lang. Den Codes kann eine Gültigkeit von einer Stunde bis zu 365 Tagen zugewiesen werden.

Ändern von manuellen Codes

Hinweis: Neben der zehnstelligen Tastatur ist das Schloss mit einer #-Taste ausgestattet. Die #-Taste ist in der verriegelten Position unter dem Griff versteckt. Zur Bedienung der #-Taste muss das Schloss des Safes geöffnet werden.

Mastercode ändern

#Mastercode ● 01 ● Neuer Mastercode ● Neuer Mastercode ● ●

Beispiel: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Ergebnis: Mastercode geändert in 12345678.

Benutzercode ändern (mit Mastercode)

#Mastercode ● 02 ● Position (01-20) ● Benutzercode ● ●

Beispiel: #11335577 ● 02 ● 01 ● 9999 ● ●

Ergebnis: Neuer Benutzercode 9999 funktioniert nun und ist auf Position 01 gespeichert.

Benutzercode ändern (mit Benutzercode)

#Benutzercode ● Neuer Benutzercode ● Neuer Benutzercode ● ●

Beispiel: #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Ergebnis: Neuer Benutzercode ist jetzt 6688.

Benutzercode löschen

#Mastercode ● 03 ● Position ● ●

Beispiel: #11335577 ● 03 ● 01 ● ●

Ergebnis: Benutzercode auf Position 01 wurde gelöscht.

Hinweis: Bei Eingabe der Position 00 werden alle Benutzercodes gelöscht.

Onlinecodes: Ersteinrichtung vornehmen

Videoanleitung „Einrichtung & Initialisierung“



Das Video hierzu finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
<https://www.youtube.com/@masunt.official>

1) codelocksconnect.net-Konto anlegen

Besuchen Sie die Seite codelocksconnect.net. Erstellen Sie durch Klick auf „Register“ ein neues Konto. Nach dem Einloggen können Sie über das Flaggensymbol unten rechts die Portalsprache umstellen.

2) Schloss registrieren

Wenn Sie ein bereits registriertes Schloss erneut im Portal anlegen möchten, muss das Schloss zuvor zurückgesetzt werden.

1. Über „Neues Schloss“ können Sie den Safe erstmalig registrieren.
2. Wählen Sie als Schlossmodell den **Typ KL Series -> Key safe 7 Digit - masunt E Code** und die **Zeitzone**, in der der Safe verwendet wird. Der werksseitig eingestellte **Mastercode** ist bereits mit 11335577 voreingegeben. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser Mastercode in Ihrem Safe für die Erstregistrierung aktiv ist.
3. **Geben Sie** nach dem Klick auf „Weiter“ **umgehend die nun angezeigte Initialisierungssequenz in das Schloss ein**. Schwarze Punkte innerhalb der Sequenz symbolisieren ein Blinken der blauen LED. Sollte die rote LED während der Eingabe aufleuchten, kann ein Anwendungsfehler oder eine zu langsame Eingabe die Ursache sein. Stoppen Sie in diesem Fall die Eingabe und beginnen Sie nach ein paar Sekunden von vorn.

Vergeben Sie anschließend einen „Namen“, einen „Standort“ und eine „Beschreibung“ für Ihren Safe. Achten Sie darauf, keine Sonderzeichen oder Umlaute zu verwenden. (Besitzen Sie mehrere Safes, können Sie diese unter einem gemeinsamen Ort gruppieren.)

3) Modus für Onlinecodes auswählen

Ihnen stehen für die Generierung von Onlinecodes in Ihrem codelock-sconnect.net-Konto **drei Modi** zur Verfügung, **von denen nur einer gleichzeitig genutzt werden kann**.

Videoanleitung „Alle Modi erklärt“



Das Video hierzu finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
<https://www.youtube.com/@masunt.official>

a) **Standard (Multi-Use) & Standard (Single-Use)**

Mit diesem Modus können Sie Codes erzeugen, deren Gültigkeitsdauer zwischen einer Stunde (1 Hour) und sieben Tagen (7 Days) festgelegt werden kann.

Codes des Typs Multi-Use können im festgelegten Zeitraum unbegrenzt oft verwendet werden (Multi-Use), wohingegen Single-Use-Codes im festgelegten Zeitraum nur einmal verwendet werden können (Single-Use) und anschließend ungültig werden.

Wir empfehlen den Einsatz von Single-Use-Codes nur für Fälle, in denen der Zugangsberechtigte bereits Erfahrungen mit dem Safe hat. Nutzen Sie im Zweifel eher den Modus „Standard (Multi-Use)“.

Sie können auch mehrere Standard-Codes, die zeitlich überlappend aktiv sind, erzeugen. *Hinweis: Der 24h Standard Multi-Use Code funktioniert bei diesem Modell nicht!*

b) **Rental 1-21 days (Multi-Use)**

Mit diesem Modus können Sie Codes erzeugen, deren Gültigkeitsdauer zwischen einem Tag (1 Day) und 21 Tagen (21 Days) festgelegt werden kann. Im festgelegten Zeitraum können diese Codes unbegrenzt oft verwendet werden (Multi-Use).

Bitte beachten Sie, dass ein generierter Code innerhalb von 24 Stunden ab dem Startzeitpunkt mindestens einmal ins Schloss eingegeben werden muss, damit der Code über den gewünschten Zeitraum gültig bleibt (Validate within 24 hours). Wird beispielsweise

se ein Code mit Startzeitpunkt 08.06.2025 für 12 Tage generiert, so muss dieser Code innerhalb von 24 Stunden nach dem 08.06.2025 um 00 Uhr einmal ins Schloss eingegeben werden, um für 12 Tage gültig zu sein.

Rental-Codes können nicht überlappend verwendet werden. Hier ist immer nur der zuletzt eingegebene Code gültig. Die Eingabe begrenzt automatisch die Laufzeit eines eventuell vorhandenen, noch gültigen Rental-Codes.

c) Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use)

Mit diesem Modus können Sie Codes erzeugen, deren Gültigkeitsdauer 365 Tage beträgt. Im festgelegten Zeitraum können diese Codes unbegrenzt oft verwendet werden (Multi-Use).

Sie können hier auswählen, nach welcher Zeit ab dem eingestellten Startzeitpunkt der Code einmal ins Schloss eingegeben werden muss, um gültig zu werden. Zur Auswahl stehen hierfür Bestätigungslängen (Duration) von einer Stunde (1 Hour) bis sieben Tage (7 Days).

Wird beispielsweise ein Code mit einer Bestätigungslänge (Duration) von einem Tag (1 Day) mit Startzeitpunkt 08.06.2025, 00:00 Uhr generiert, so muss dieser Code innerhalb von einem Tag nach dem 08.06.2025 um 00 Uhr einmal ins Schloss eingegeben werden, um gültig zu sein.

Rental-Codes können nicht überlappend verwendet werden. Hier ist immer nur der zuletzt eingegebene Code gültig. Die Eingabe begrenzt automatisch die Laufzeit eines eventuell vorhandenen, noch gültigen Rental-Codes.

E-Code-Modi im Vergleich

Features	STANDARD (Multi-Use)	STANDARD (Single-Use)	RENTAL 1-21 Days (Multi-Use)	RENTAL – MAX 365 Days (Multi-Use)
Gültigkeitsdauer	1-12 Stunden oder 1-7 Tage	1-12 Stunden oder 1-7 Tage (nur einmal nutzbar)	1-21 Tage	365 Tage
Start-Uhrzeit definierbar	Ja, bei einer Gültigkeitsdauer von 1-12 h, sonst ab 0:00 Uhr des Starttages	Ja, bei einer Gültigkeitsdauer von 1-12 h, sonst ab 0:00 Uhr des Starttages	Nein, immer ab 0:00 Uhr des Starttages	Nein, immer ab 0:00 Uhr des Starttages
Parallele Nutzung	Ja, mehrere zeitlich überlappende Codes möglich	Ja, mehrere zeitlich überlappende Codes möglich	Nein, die Eingabe eines neuen Codes im Safe ersetzt den vorherigen - auch wenn dieser noch eine Rest-Gültigkeit hat	Nein, die Eingabe eines neuen Codes im Safe ersetzt den vorherigen - auch wenn dieser noch eine Rest-Gültigkeit hat
Besonderheiten	Mehrere aktive Codes gleichzeitig möglich	Nach erster Nutzung sofort ungültig, ideal für einmaligen Zugriff	Code muss innerhalb von 24 h nach Startzeit erstmalig eingegeben werden	Code muss innerhalb eines festgelegten Zeitraums (zwischen 1 h und 7 Tagen) erstmalig eingegeben werden
Geeignet für	Kurzzeitige Nutzung mit mehreren berechtigten Personen, z.B. Handwerker oder regelmäßige Besucher	Mehrmaliger Zugang, z.B. für Lieferdienste oder Gäste ohne wiederkehrende Berechtigung	Zugänge für eine bestimmte Dauer, z.B. für Ferienwohnungen	Langfristige Zugänge, z.B. für saisonale Vermietungen

Wenn Sie sich für den gewünschten Modus entschieden haben, müssen Sie zunächst Ihre Auswahl durch die einmalige Eingabe der folgenden Sequenzen über die Tastatur des Schlosses aktivieren:

- Standard (Multi- & Single-Use): **#Mastercode ● 14 ● 111 ● ●**
- Rental 1-21 days (Multi-Use): **#Mastercode ● 14 ● 101 ● ●**
- Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use):
#Mastercode ● 14 ● 011 ● ●

Diese Auswahl kann jederzeit geändert werden. Codes können immer nur innerhalb des Modus erzeugt werden, der vorab im Schloss einprogrammiert wurde.

Onlinecodes generieren

1) Onlinecodes erzeugen

(Eine Nachbestellung von Credits zum Generieren von Onlinecodes kann in Paketen zu 50 / 100 / 250 / 500 / 1.000 Stück auf www.masunt.com oder durch das Senden einer E-Mail an info@masunt.com erfolgen. Sie erhalten nach erfolgter Aufladung eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt.)

Wählen Sie im codelocksconnect.net-Konto unter „Schlösser“ durch Klicken auf die Schlossbezeichnung das Schloss aus, für den ein Code generiert werden soll. Mit Klick auf den grünen Button „Onlinecode generieren“ gelangen Sie zur Auswahl-Maske, über die Sie die Parameter Modus, Gültigkeitsdauer, Startdatum und Startuhrzeit für neue Codes einstellen können. Daraufhin kann mit Klick auf die grüne Schaltfläche „Onlinecode generieren“ ein entsprechender Code erzeugt werden.

Anschließend kann ein Code optional per E-Mail oder SMS versendet werden. Ebenso kann dem Code eine individuelle Textnachricht hinzugefügt werden. Achten Sie beim Versand einer SMS darauf, die Mobilnummer mit internationaler Vorwahl einzugeben.

2) Onlinecodes per SMS anfordern

Grundsätzlich berechnete Personen können Onlinecodes auch selbständig via SMS anfordern. Berechnete Personen können durch Hinzufügen ihrer jeweiligen Mobilnummer auf eine sogenannte Whitelist definiert werden („SMS-Whitelist“). Codes können durch Senden der Schlosskennung (durch Klicken auf ein Schloss im Portal wird dieses auf der rechten Seite am Bildschirm angezeigt) per SMS an die Rufnummer +4917717870120 oder +447520633332 angefordert werden. Bitte achten Sie auf eine Eingabe der Empfängernummer im exakt gleichen Format, wie oben dargestellt. So angeforderte Codes sind sofort (für die aktuelle Stunde) und für die nachfolgende Stunde gültig.

Zur Nutzung dieser Funktion muss Ihr Safe im Standard-Modus betrieben werden (s. Abschnitt 3a).

Weitere Informationen und Sonderfunktionen

Batterieleistung

Gewöhnlich hält eine Batterie für über 15.000 Schließzyklen. Für den Einsatz im Außenbereich empfehlen wir moderne Hochleistungs-Lithiumbatterien (z.B. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

Batteriestatus überprüfen

#Mastercode ● 87 ● ●

Beispiel: #11335577 ● 87 ● ●

Ergebnis: Die ● rote und ● die blauen LED blinken gleichzeitig, um den aktuellen Batteriestatus zu signalisieren.

> 80 %	geladen	● ● ● ● ● ● ● ●
50 % - 80 %	geladen	● ● ● ● ● ● ● ●
20 % - 50 %	geladen	● ● ● ● ● ● ● ●
< 20 %	geladen	● ● ● ● ● ● ● ●

Schwache Batterie

Bei einer schwachen Batterie blinkt die rote LED dreimal bevor die blaue LED aufleuchtet und den Code akzeptiert. In diesem Fall sollten die Batterien gewechselt werden. Bei schwacher Batterie funktioniert das Schloss noch ca. 100 mal.

Überbrücken einer leeren oder defekten Batterie

Videoanleitung „Batterie überbrücken“



Das Video hierzu finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
<https://www.youtube.com/@masunt.official>


Das Schloss ist so konzipiert, dass bei leeren Batterien eine 9V-Blockbatterie gegen die Kontaktpole um die rote und die blaue LED platziert werden kann, und dem Schloss so extern Strom zugeführt werden kann, um das Schloss zum Austausch der Batterien zu öffnen. Hierfür ist wie folgt vorzugehen:

- Platzieren Sie die Kontaktpunkte des 9V-Blocks leicht schräg an der Metalleinfassung der roten und blauen LED des Schlosses – den Pluspol an den Kontakt der roten LED, den Minuspol an den Kontakt der blauen LED.
- Sobald die Batterie korrekt anliegt, gibt das Schloss eine Rückmeldung: Der Motor erzeugt das vertraute Geräusch und die LEDs leuchten auf.
- Geben Sie nun den Mastercode ein. Der Motor zieht daraufhin den Verschlussbolzen zurück, und das Schloss kann geöffnet werden.

Batterien ersetzen

Schlüsselsafe (Artikelnummer 1120, 1140, 1420, 1440)

- Lösen Sie die Kreuzschraube und die 13er Mutter auf der Rückseite des Schlosses. (1)
- Lösen Sie zusätzlich die 19er Mutter hinter der 13er Mutter. (2)
- Sie können das Schloss nun von der Tür nehmen und haben Zugriff auf das Batteriefach.

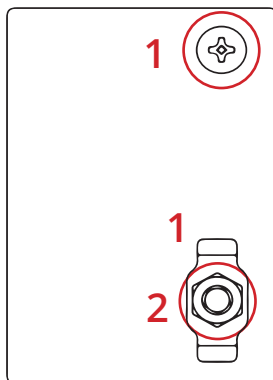

Schlüsseltresor (Artikelnummer 2120, 2140)

- Öffnen Sie die Tür des Schlüsseltresors
- Entfernen Sie durch Lösen der vier Kreuzschrauben auf der Rückseite der Tür die Verkleidungskappe
- Entfernen Sie die vier Abstandhalter (1), auf denen die Verkleidungskappe verschraubt war, mit einem 7 mm Gabelschlüssel und bewegen Sie daraufhin den Knauf des Schlosses in die geschlossene Position
- Ziehen Sie daraufhin die Mittelplatte nach oben ab
- Entfernen Sie die 13er Mutter am unteren Ende der Platte (auf Höhe des Knaufs) und heben Sie das darunterliegende Metallplättchen an dieser Stelle von der Schlossspindel ab, so dass Sie mit

Variante 2 (Mastercode unbekannt; Safe muss jedoch geöffnet sein)

- Entfernen Sie eine der beiden Batterien. (Um an das Batteriefach zu gelangen lesen Sie den Abschnitt „Batterien ersetzen“)
- Halten Sie die Taste 1 gedrückt und setzen Sie die entnommene Batterie wieder ein, die blaue LED blinkt zweimal, Taste 1 wieder loslassen. Innerhalb von 3 Sekunden die Taste 1 dreimal drücken. Die blaue LED blinkt zweimal. Das Schloss ist nun auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt. Alle gespeicherten Informationen wurden gelöscht.

Bitte beachten Sie, dass durch das Zurücksetzen die bestehende Verbindung zum Codelocks Connect-Portal verloren geht und das Schloss anschließend neu eingerichtet werden muss, wenn Sie die Onlinecode-Funktion nutzen möchten.

Weitere Sonderfunktionen (nur für den Onlinecode-Modus)

Datum und Uhrzeit ändern

ACHTUNG: Nach dem Auswechseln der Batterien müssen Datum und Uhrzeit zwingend aktualisiert werden! **(Ein Blinken beider LEDs signalisiert den Verlust von Datum und Uhrzeit.)** Es wird darüber hinaus empfohlen, eine Aktualisierung einmal pro Jahr vorzunehmen. Bitte programmieren Sie die aktuelle Ortszeit **ohne** eventuelle Sommerzeitanpassung ein.

#Mastercode ● 12 ● JJMMTT ● SSMM ● ●

Beispiel: #11335577 ● 12 ● 250615 ● 1101 ● ●

Ergebnis: Die interne Uhr des Schlosses wurde auf 15.06.2025 11:01h gesetzt.

Onlinecode manuell löschen

#Mastercode ● 16 ● Onlinecode ● ● ●

Beispiel: #11335577 ● 16 ● 3921008 ● ● ●

Ergebnis: Onlinecode 3921008 wurde gelöscht.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

„Beide LEDs blinken gleichzeitig – Was ist zu tun?“

Antwort: Aktualisieren Sie **Datum und Uhrzeit**.

(s. Abschnitt Weitere Sonderfunktionen)

„Wie lange halten die Batterien?“

Antwort: Etwa zwei Jahre. Bitte prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes den Batteriestatus.

(s. Abschnitt Weitere Informationen und Sonderfunktionen)

„Worauf ist bei der Registrierung des Safes im Onlinecode-Modus zu achten?“

Antwort: Bei der einmaligen Sequenzeingabe darf kein rotes Blinken erscheinen – Starten Sie die Eingabe in diesem Fall erneut. Eine richtige Eingabe der Sequenz wird mit zweimaligem blauen Blinken bestätigt. **(s. Abschnitt Onlinecode generieren)**

Auch hochwertiger Edelstahl bedarf regelmäßiger Pflege – Behandeln Sie Ihr Produkt daher in regelmäßigen Abständen mit einem Edelstahlpflegemittel.

Sicherheitshinweise

masunt E Code Schlüsselsafe & Schlüsseltresor (alle Modelle)

- Das Produkt darf nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Änderungen oder Manipulationen an der Elektronik oder an der Hardware des Produkts durch den
- Endnutzer können die Produkthaftung und Garantie erlöschen lassen.
- Das Produkt muss an einer stabilen Wand oder Oberfläche montiert werden, die den Belastungen standhält. Installationen an ungeeigneten Stellen (z. B. leicht
- herausnehmbare oder instabile Untergründe) stellen eine Gefahrenquelle dar.
- Zugangscodes sind stets sicher aufzubewahren und sollten nur befugten Personen zugänglich gemacht werden, um Missbrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen AAA-Batterien. Prüfen Sie regelmäßig den Batteriestand und tauschen Sie die Batterien regelmäßig aus.
- Wenn Sie ausgelaufene Batterien feststellen, vermeiden Sie direkten Hautkontakt. Die auslaufenden Chemikalien sind ätzend und können Haut, Augen und Atemwege reizen.
- Hinweis: Wenn Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie die Augen sofort gründlich mit klarem Wasser und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Entsorgen Sie Batterien ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik- und Batteriemüll.

Thank you for choosing a premium quality product from **masunt**. We are delighted to welcome you as a new customer. More than **18,000 satisfied customers** already rely on masunt products for smarter key handover processes.

Contents

Code entry and opening of the safe	19
Codes: Basics	19
Master code / User code / Online code	
Codes: Functions	20
Changing manual codes	21
Changing the master code / Changing the user code	
Changing the user code / Deleting the user code	
Online codes: Completing initial set up	21
Codeconnect.net - Creating an account / Registering the lock	
Selecting online code mode	
E-code modes compared	25
Generating online codes	26
Generating online codes / Requesting online codes via text message	
Further information and extra functions	27
Battery performance / Testing battery status /	
Low battery / Bypassing a flat or defective battery/	
Replacing batteries / Restoring the lock to factory settings (reset)	
Additional functions (for online code mode only)	31
Changing date and time / Deleting online codes manually /	
Frequently asked questions (FAQ)	31
Safety instructions	32

Code entry and opening of the safe

The following default codes are pre-set:

Master code: 11335577

User code: 2244

Enter a valid number code using the safe's keypad. After successful entry, the blue LED lights up and the electronic lock makes a whirring noise. Then, to open the safe, turn the handle with the masunt logo on to the right to a horizontal position. The mechanism will automatically lock again after 3 seconds. To open, the code then needs to be entered anew.

If the wrong code is entered incorrectly three times in succession, the keypad will lock for ten seconds.

To lock the safe again, close the door and turn the handle back to its vertical position.

IMPORTANT: Master and user codes should be changed before mounting! Where the product is used in online code mode, it is advisable to only change the master code once registration is complete.

Codes: The basics

Mastercode

The master code is eight digits long.

Use the master code to:

- open the lock
- change the master code
- change and delete the user code
- activate the online code

User code

The user code is four digits long.

Use the user code to:

- open the lock
- change the user code

Online code

The online code is seven digits long.

Use the online code to:

- open the lock for a defined length of time (specified by start date and time as well as duration of validity)

● Blue LED = code accepted ● Red LED = code rejected /
Application error

Codes: Functions

1) Manual code assignment (user code mode)

2) Online code assignment (online code mode)

To 1) The manual code assignment is pre-set by default. Manually assigned codes are four digits long.

To 2) In addition to manual code assignment, codes can be generated online via a web portal. These are seven digits long. The codes can be assigned a validity period ranging from one hour to 365 days.

Changing manual codes

Note: In addition to the ten-digit keypad, the lock is also equipped with a # key. The # key is hidden behind the handle in locked position. To use the # key, the safe lock must be opened.

Changing the master code

#Master code ● 01 ● New master code ● New master code ● ●

Example: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Outcome: Master code has been changed to 12345678.

Changing the user code (with master code)

#Master code ● 02 ● Position (01-20) ● User code ● ●

Example : #11335577 ● 02 ● 01 ● 9999 ● ●

New user code 9999 is now active and is saved in position 1.

Changing the user code (with user code)

#User code ● New user code ● New user code ● ●

Example: #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Outcome: New user code is now 6688.

Deleting the user code

#Master code ● 03 ● Position ● ●

Example: #11335577 ● 03 ● 01 ● ●

Outcome: User code in position 01 has been deleted.

Note: Entering position 00 will delete all user codes.

Online codes: Completing initial set up

Video tutorial „Setup & Initialization“



You can find the video on our YouTube channel:

<https://www.youtube.com/@masunt.official>

1) Set up an account at codelocksconnect.net

Visit the website codelocksconnect.net. Click on "Register" to create a new account. After logging in, you can change the portal language using the flag icon located bottom right.

2) Register the lock

If you want to add a lock that is already registered to the portal again, you must reset the lock first.

1. You can register your new safe via "New Lock".
2. Select the lock model type **KL Series -> Key safe 7 Digit - master E Code** and the **time zone**, in which the safe will be used. The factory set **master code** 11335577 is already entered in the mask. Please make sure, this mastercode is active in your safe for the initial registration.
3. After clicking "Next", **immediately enter the now displayed initialisation sequence into the lock**. Black dots within the sequence symbolise flashes of the blue LED. If the red LED lights up during entry, an application error or too slow input of the code may be the cause. In this case, stop entering the code and start again after a few seconds.

Then assign a "name", a "location" and a „description" for your safe. Make sure that you do not use any special characters or umlauts. (If you own several safes, you can group them under a common location.)

3) Select online code mode

Your codelocksconnect.net account offers **three modes** for generating online codes, **of which only one can be used at any given time.**

Video tutorial „All modes explained“



You can find the video on our YouTube channel:
<https://www.youtube.com/@masunt.official>

a) **Standard (Multi-Use) & Standard (Single-Use)**

This mode allows you to generate codes for which a validity period ranging from one hour to seven days can be set.

Multi-use codes can be used indefinitely in a set amount of time, whereas single-use codes can only be used once within the defined period of time and then become invalid.

We recommend using single-use codes only when the authorised user already has experience with the safe. If in doubt, use the standard multi-use mode.

You can also create several standard codes that overlap in time. Note: *The 24h standard multi-use code does not work with this model!*

b) **Rental 1-21 days (Multi-Use)**

This mode allows you to generate codes for which a validity period ranging from one day to 21 days can be set. These codes can be used indefinitely in a set amount of time (multi-use).

Please note that a generated code must be entered into the lock at least once within 24 hours of the start time for it to remain valid for the desired period of time (validate within 24 hours). If, for example, a code with a start time of 8 June 2025 is generated for 12 days, this code must be entered into the lock once within 24 hours of 00:00 on 8 June 2025 for it to be valid for 12 days. Rental codes cannot be used in an overlapping capacity. Here, only the last entered code is valid. The entry automatically cancels the validity of any existing rental code.

c) Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use)

This mode allows you to generate codes with a validity period of 365 days. These codes can be used indefinitely in a set amount of time (multi-use).

This option allows you to specify the period of time from when the code is set, during which the code must be entered into the lock for it to be valid. You can specify confirmation periods ranging from one hour to seven days.

If, for example, a code with a confirmation duration of one day is generated with a start time of 00:00 on 8 June 2025, this code must be entered into the lock once within one day of 00:00 on 8 June 2025 for it to be valid.

Rental codes cannot be used in an overlapping capacity. Here, only the last entered code is valid. The entry automatically cancels the validity of any existing rental code.

E-code modes compared

Features	STANDARD (Multi-Use)	STANDARD (Single-Use)	RENTAL 1-21 Days (Multi-Use)	RENTAL – MAX 365 Days (Multi-Use)
Validity period	1-12 hours or 1-7 days	1-12 hours or 1-7 days (single use only)	1-21 days	365 days
Start time definable	Yes, for a validity period of 1-12 h, otherwise from 0:00 a.m. on the start date	Yes, for a validity period of 1-12 h, otherwise from 0:00 a.m. on the start date	No, always from 0:00 a.m. on the start date	No, always from 0:00 a.m. on the start date
Parallel use	Yes, multiple overlapping codes possible	Yes, multiple overlapping codes possible	No, entering a new code in the safe replaces the previous one – even if it is still valid	No, entering a new code in the safe replaces the previous one – even if it is still valid
Special features	Several active codes possible at the same time	Immediately invalid after first use, ideal for single access	Code must be entered for the first time within 24 h after the start time	Code must be entered for the first time within a defined period (between 1 h and 7 days)
Suitable for	Short-term use by several authorized persons, e.g. craftsmen or regular visitors	Multiple access, e.g. for delivery services or guests without recurring authorization	Access for a specific period, e.g. for holiday apartments	Long-term access, e.g. for seasonal rentals

Once you have decided on a mode, you must first activate your selection by entering the relevant following sequence using the lock's keypad:

- Standard (Multi- & Single-Use): **#Master code ● 14 ● 111 ● ●**
- Rental 1-21 days (Multi-Use): **#Master code ● 14 ● 101 ● ●**
- Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use):
#Master code ● 14 ● 011 ● ●

This selection can be changed at any point. Codes can only be generated within the mode that is already programmed into the lock.

Generating online codes

1) Generating online codes

(Further credits for generating online codes are available in packs of 50 / 100 / 250 / 500/ 1000 at masunt.com or by sending an email to info@masunt.com. You will receive an invoice incl. VAT after the credits have been transferred.)

In your codelocksconnect.net account, under 'Locks', select the lock for which you wish to generate a code by clicking on the name of the lock. Clicking the green button "Generate Online Code" will take you to the selection screen, where you can set the parameter mode, validity period, start date and start time for your new codes. A corresponding code can then be generated by clicking the green "Generate Online Code" button.

A code can then be sent by email or text message – the choice is yours. An individual text message can also be added to the code. When sending an SMS, make sure to enter the mobile number with the international country code.

2) Requesting online codes by text message

Authorised persons can also request online codes independently by text message. Authorised persons can be defined by adding a mobile number to a whitelist (Text-Whitelist). Codes can be requested by

texting the lock identification code (which is displayed on the right-hand side of the screen when you click on the lock in the portal) to either +4917717870120 or +447520633332. Please ensure that the recipient number is entered in the exact same format as indicated above. Requested codes are immediately valid (for the current hour) and for the subsequent hour.

To access this function, your safe must be operating in standard mode (see section 3a).

Further information and extra functions

Battery performance

As a rule, a battery will last for more than 15,000 battery cycles. For outdoor use we recommend modern high- performance lithium batteries (e.g. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

Testing batteries

#Master code ● 87 ● ●

Example: #11335577 ● 87 ● ●

Outcome: Both ● red and ● blue flash to indicate the battery status.

> 80 %	charge	● ● ● ● ● ● ● ●
50 % - 80 %	charge	● ● ● ● ● ● ● ●
20 % - 50 %	charge	● ● ● ● ● ● ● ●
< 20 %	charge	● ● ● ● ● ● ● ●

Low battery

If the battery is low, the red LED flashes three times before the blue LED lights up and accepts the code. If this happens, the batteries need to be replaced. The lock will function approximately 100 more times after the low battery signal.

Bypassing a flat or defective battery

Video tutorial „bypass battery“



You can find the video on our YouTube channel:

<https://www.youtube.com/@masunt.official>


The lock is designed so that, if the batteries are flat, a 9V block-type battery can be positioned against the contact poles around the red and blue LEDs, so that the lock can be supplied with power externally, the lock can be opened and the batteries can be replaced. To do this, proceed as follows:

- Position the contact points of the 9V block battery around the lock's red and blue LEDs (+ pole against the contact of the red LED and - pole against the blue LED contact).
- Enter master code.
- The motor then pulls back the lock pin and the lock can be opened.

Replacing batteries

Key safe (Article number 1120, 1140, 1420, 1440)


- Loosen the cross-head screw and the 13 mm nut on the back of the lock. (1)
- Also loosen the 19 mm nut behind the 13 mm nut. (2)
- You can now remove the lock from the door and access the battery compartment.

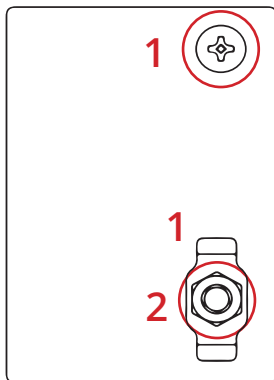

Key cabinet (Article number 2120, 2140)

- Open the door of the key cabinet.
- Remove the cover cap on the back of the door by loosening the four cross-head screws.
- Remove the four spacers (1) on which the cover cap was mounted, using a 7 mm open-end wrench, and then move the knob of the lock to the closed position.
- Then pull the middle plate upwards.
- Remove the 13 mm nut at the lower end of the plate (at the height of the knob) and lift the metal plate below at this point off the lock spindle so that you can reach the nut securing the spindle with a 19 mm open-end wrench (2). Loosen this nut carefully. At the

You can now remove the lock and access the battery compartment.

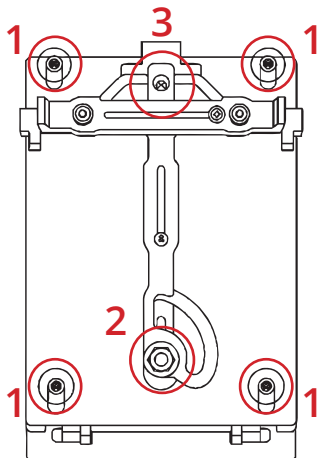

Restoring the lock to factory settings (reset)

#Master code ● 99 ● 99 ● ● ●

Outcome: The lock has been restored to its factory setting.

- Remove one of the two batteries. (Read the section on “Replacing

- the battery” to find out how to reach the battery compartment)
- Hold down button 1 and insert the removed battery again, the blue LED flashes twice, release button 1 again. Within 3 seconds, press button 1 three times. The blue LED flashes twice. The lock is now reset to factory settings. All stored information has been deleted.

Please note that resetting will remove the existing connection to the Codelocks Connect Portal, and the lock will need to be set up again if you wish to use the online code function.

Additional functions (for online code mode only)

Changing the time and date

PLEASE NOTE: The date and time must be updated once the batteries have been replaced! **(The flashing of both LEDs indicates the loss of time and date.)** It is also advisable to perform an update once per year. Please set the current local time **without** any summer time adjustment.

#Master code ● 12 ● YYMMDD ● SSMM ● ●

Example: #11335577 ● 12 ● 250615 ● 1101 ● ●

Outcome: The lock's internal clock has been set to 15.06.2025, 11:01.

Deleting the online code manually

#Master code ● 16 ● Online code ● ●

Example: #11335577 ● 16 ● 3921008 ● ●

Outcome: Online code 3921008 has been deleted.

Frequently asked questions (FAQ):

“Both LEDs are flashing at the same time – what do I need to do?”

Answer: Update time and date.

(see section: Additional functions)

“How long will the batteries last?”

Answer: Approximately two years. Please check the battery status before commissioning the device.

(see section: *Further information and additional functions*)

“What should I pay attention to when registering the safe in online code mode?”

Answer: A red flashing light should not appear when entering the initial sequence – if this does occur, start again. Correct entry of the sequence is confirmed by two blue flashes.

(see section: *Generating online codes*)

Even top-quality stainless steel needs regular care – so treat your product with a stainless steel care product at regular intervals.

Safety Instructions

masunt E Code Key safe & Key vault (all models)

- The product may only be used for its intended purpose. Modifications or tampering with the electronics or hardware of the product by the end user may void the product
- liability and warranty.
- The product must be mounted on a stable wall or surface that can withstand the loads. Installations in unsuitable locations (e.g. easily removable or unstable surfaces)
- represent a source of danger.
- Access codes must always be kept safe and should only be made available to authorized persons to avoid misuse.
- Use only recommended AAA batteries. Check the battery level and replace the batteries regularly.
- If you notice leaking batteries, avoid direct skin contact. The leaking chemicals are corrosive and can irritate the skin, eyes and respiratory tract. Note: If battery fluid gets into
- your eyes, immediately rinse your eyes thoroughly with clean water and seek medical attention immediately.
- Dispose of batteries properly according to local regulations for electronic and battery waste.



Merci d'avoir choisi un produit haut de gamme de **masunt**. Nous nous réjouissons de vous accueillir en tant que nouveau membre de notre clientèle. Plus de **18 000 clients satisfaits** utilisent déjà les produits masunt afin de concevoir intelligemment leurs processus de remise de clés.

Table des matières

Saisie de codes et ouverture du coffre-fort	35
Les codes : principes de base	35
Code maître / Code utilisateur / Code en ligne	
Les codes : fonctions	36
Changement de codes manuels	37
Changer le code maître / Changer le code utilisateur /	
Changer le code utilisateur / Effacer le code utilisateur	
Codes en ligne : procéder à la configuration initiale	38
Créer un compte sur codelocksconnect.net / enregistrer le coffre-fort	
Sélectionner le mode pour les codes en ligne	
Comparaison des modes E-code	41
Générer des codes en ligne	42
Créer des codes en ligne / requérir des codes en ligne par SMS	
Informations et fonctions spéciales	43
Capacité de la pile / vérifier le statut de la pile/	
Pile à niveau faible / Pontage d'une pile vide ou défectueuse /	
Remplacer des piles / Réinitialiser le verrou aux réglages d'usine (reset)	
Autres fonctions spéciales	
(uniquement pour le mode code en ligne)	47
Changer la date et l'heure / effacer manuellement le code en ligne /	
Questions fréquemment posées (FAQ)	48
Consignes de sécurité	48

Saisie des codes et ouverture du coffre-fort

Les codes sont préprogrammés comme suit en usine :

Code maître : 11335577

Code utilisateur : 2244

Saisissez un code numérique valide via le clavier du coffre-fort. Une fois la saisie effectuée avec succès, la DEL bleue clignotera et le verrou électronique produira un bourdonnement. Pour l'ouvrir, il faut déplacer le levier arborant le logo masunt vers la droite en position horizontale. Après 3 secondes, le mécanisme se verrouille à nouveau automatiquement. Pour l'ouvrir derechef, il sera nécessaire d'à nouveau entrer le code.

Si vous saisissez un code erroné trois fois de suite, le clavier sera verrouillé durant dix secondes.

Pour à nouveau verrouiller le coffre-fort, fermez la porte et replacez le levier en position verticale.

IMPORTANT : Le code maître et le code utilisateur doivent être modifiés avant le montage ! Si le produit est utilisé en mode code en ligne, il est recommandé de ne procéder à une modification du code maître qu'après l'enregistrement.

Les codes : principes de base

Code maître

Le code maître comporte 8 chiffres.

Le code maître peut :

- ouvrir le verrou
- modifier le code maître
- modifier ou supprimer le code utilisateur
- activer le code en ligne

Code utilisateur

Le code utilisateur comporte 4 chiffres.

Le code utilisateur peut ::

- ouvrir le verrou
- modifier le code utilisateur

Code en ligne

Le code en ligne comporte 7 chiffres.

Le code en ligne peut :

- ouvrir le verrou pour une durée déterminée (définie par une date et un horaire de départ ainsi qu'une période de validité)

● DEL bleue = code accepté ● DEL rouge = code refusé
Erreur d'utilisation

Les codes : fonctions

1) Saisie manuelle du code (mode code utilisateur)

2) Saisie du code en ligne (mode code en ligne)

Dans le cas de 1), la saisie manuelle du code est préprogrammée de manière standard. Les codes à saisir manuellement comportent quatre chiffres.

Dans le cas de 2), en plus de la saisie manuelle, il est possible de générer des codes en ligne via le portail web. Ceux-ci sont longs de sept chiffres. Il est possible d'attribuer aux codes une validité allant d'une heure à 365 jours.

Changement de codes manuels

Remarque : Le verrou comporte, en plus d'un clavier à dix chiffres, une touche #. La touche # est dissimulée derrière la poignée en position verrouillée. Pour s'en servir, il est nécessaire d'ouvrir le verrou du coffre-fort.

Modifier le code maître

#Code maître ● 01 ● Nouveau code maître ● Nouveau code maître ● ●

Exemple : #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Résultat : Le code maître est désormais 12345678.

Modifier le code utilisateur (par code maître)

#Code maître ● 02 ● Position (01-20) ● Code utilisateur ● ●

Exemple : #11335577 ● 02 ● 01 ● 9999 ● ●

Résultat : Le nouveau code utilisateur 9999 est désormais actif et enregistré en position 1.

Modifier le code utilisateur (par code utilisateur)

#Code utilisateur ● Nouveau code utilisateur ●

Nouveau code utilisateur ● ●

Exemple : #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Résultat : Le nouveau code utilisateur est 6688.

Supprimer le code utilisateur

#Code maître ● 03 ● Position ● ●

Exemple : #11335577 ● 03 ● 01 ● ●

Résultat : Le code utilisateur en position 01 a été supprimé.

Remarque : La saisie de la position 00 supprimera tous les codes utilisateur.

Codes en ligne : procéder à la configuration initiale

Tutoriel vidéo « Configuration et initialisation »



Vous trouverez la vidéo à ce sujet sur notre chaîne YouTube :
<https://www.youtube.com/@masunt.official>

1) Créer un compte **codelocksconnect.net**

Rendez-vous sur le site **codelocksconnect.net**. Créez un nouveau compte en cliquant sur « Register ». Une fois connecté-e, vous pourrez changer la langue du portail via le symbole en forme de drapeau en bas à droite de la page.

2) Enregistrer un verrou

Si vous souhaitez enregistrer à nouveau une serrure déjà enregistrée dans le portail, vous devez d'abord réinitialiser la serrure.

1. Sous « Nouveau verrou », vous pouvez effectuer le premier enregistrement du coffre-fort.
2. Sélectionnez comme modèle de verrou le type **KL Series -> Key safe 7 Digit - masunt E Code** et la zone horaire dans laquelle le coffre-fort est utilisé. Le **code maître** défini en usine 11335577 est déjà entré dans le masque. Veuillez vous assurer que ce code maître est actif dans votre coffre-fort pour l'enregistrement initial.
3. **Entrez**, après avoir cliqué sur « Suivant », **la séquence d'initialisation désormais visible dans le verrou aussi vite que faire se peut**. Les points noirs dans la séquence représentent un clignotement de la DEL bleue.

Si la lampe LED rouge s'allume pendant la saisie, cela peut être dû à une erreur d'utilisation ou à une saisie trop lente. Dans ce cas, cessez la saisie et recommencez après quelques secondes.

Attribuez ensuite un « nom », un « lieu » et une « description » à

vosre coffre-fort. Veuillez à ne saisir aucun signe spécial ni accent. (Si vous possédez plusieurs coffres-forts, vous pouvez les regrouper sous un lieu commun.)

3) Sélectionner le mode approprié pour les codes en ligne

Trois modes de génération des codes en ligne sont à votre disposition sur votre compte [codelocksconnect.net](https://www.codelocksconnect.net), **mais seul un d'entre eux est utilisable à la fois.**

Tutoriel vidéo « Tous les modes expliqués »



Vous trouverez la vidéo à ce sujet sur notre chaîne YouTube : <https://www.youtube.com/@masunt.official>

a) **Standard (Multi-Use) & Standard (Single-Use)**

Avec ce mode, vous pouvez générer des codes dont la durée de validité peut être définie entre 1 heure (1 Hour) et sept jours (7 Days).

Les codes de type Multi-Use peuvent être utilisés de manière illimitée durant la période de temps définie (multi-usage), tandis que les codes Single-Use ne peuvent être utilisés qu'une fois durant la période de temps définie (usage unique) et deviennent par la suite directement invalides.

Nous recommandons les codes à usage unique pour les cas où la personne bénéficiant de l'accès est déjà familière avec ce genre de coffres-forts. Dans le doute, utilisez plutôt le mode « Standard (Multi-Use) ».

Il vous est également possible de générer plusieurs codes standards se recoupant de manière chronologique. *Attention : Le code multi-usage standard 24h ne fonctionne pas avec ce modèle !*

b) **Rental 1-21 days (Multi-Use)**

Avec ce mode, vous pouvez générer des codes dont la durée de validité peut être définie entre 1 jour (1 Day) et 21 jours (21 Days). Ces codes peuvent être utilisés de manière illimitée

durant la période de temps définie (multi-usage).

Veuillez prêter attention au fait qu'un code généré doit être saisi une première fois dans le verrou dans un délai de 24 heures à compter du point de départ afin qu'il demeure valide sur la période souhaitée (Validate within 24 hours). À titre d'exemple, si un code est généré pour 12 jours avec le 08.06.2025 comme point de départ, ce code doit alors être saisi une première fois dans le verrou dans un délai de 24 heures après le 08.06.2025 à 0h00 pour être valide pendant 12 jours.

Les codes Rental ne peuvent pas se recouper. Dans ce cas-ci, seul le dernier code entré est valide. La saisie limite automatiquement la durée de validité d'un hypothétique code de location existant et étant encore valide.

c) Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use)

Avec ce mode, vous pouvez générer des codes dont la durée de validité est de 365 jours. Ces codes peuvent être utilisés de manière illimitée durant la période de temps définie (multi-usage). Vous pouvez décider à quel moment à compter de l'horaire de départ défini le code doit avoir été saisi afin d'être valide. Les délais de confirmation (Duration) peuvent s'étendre, selon votre choix, d'une heure (1 Hour) à sept jours (7 Days).

À titre d'exemple, si un code est généré avec un délai de confirmation (Duration) d'un jour (1 Day) avec le 08.06.2016 à 0h00 comme point de départ, ce code doit alors être saisi une première fois dans le verrou dans un délai d'un jour après le 08.06.2016 à 0h00 pour être valide.

Les codes Rental ne peuvent pas se recouper. Dans ce cas-ci, seul le dernier code entré est valide. La saisie limite automatiquement la durée de validité d'un hypothétique code de location (Rental) existant et étant encore valide.

Comparaison des modes E-code

Caractéristiques	STANDARD (Multi-Use)	STANDARD (Single-Use)	RENTAL 1-21 Days (Multi-Use)	RENTAL – MAX 365 Days (Multi-Use)
Durée de validité	1-12 heures ou 1-7 jours	1-12 heures ou 1-7 jours (utilisation unique)	1-21 jours	365 jours
Heure de début définissable	Oui, pour une durée de 1 à 12 h, sinon à partir de 00h00 le jour de début	Oui, pour une durée de 1 à 12 h, sinon à partir de 00h00 le jour de début	Non, toujours à partir de 00h00 le jour de début	Non, toujours à partir de 00h00 le jour de début
Utilisation en parallèle	Oui, plusieurs codes superposés possibles	Oui, plusieurs codes superposés possibles	Non, la saisie d'un nouveau code remplace le précédent, même s'il est encore valide	Non, la saisie d'un nouveau code remplace le précédent, même s'il est encore valide
Particularités	Plusieurs codes actifs en même temps possibles	Deviend invalide après la première utilisation, idéal pour un accès unique	Le code doit être saisi pour la première fois dans les 24 h suivant l'heure de début	Le code doit être saisi pour la première fois dans un délai défini (entre 1 h et 7 jours)
Adapté pour	Utilisation de courte durée par plusieurs personnes autorisées, ex. artisans ou visiteurs réguliers	Accès répété, ex. services de livraison ou invités sans autorisation récurrente	Accès pour une durée déterminée, ex. appartements de vacances	Accès à long terme, ex. locations saisonnières

Lorsque vous aurez sélectionné le mode désiré, vous devrez activer votre choix au moyen du clavier du verrou en saisissant une unique fois la séquence suivante :

- Standard (Multi- & Single-Use): **#Code maître ● 14 ● 111 ● ●**
- Rental 1-21 days (Multi-Use): **#Code maître ● 14 ● 101 ● ●**
- Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use):
#Code maître ● 14 ● 011 ● ●

Ce choix peut être modifié à tout moment. Les codes ne peuvent toujours être générés que via le mode qui a été programmé dans le verrou.

Générer des codes en ligne

1) Générer des codes en ligne

(Une commande de crédits afin de générer des codes en ligne peut se faire par en colis de 50 / 100 / 250 / 500 / 1 000 pièces sur <https://www.masunt.com/fr/> ou un e-mail envoyé à info@masunt.com. Vous recevrez une facture avec indication de la TVA une fois la recharge effectuée.)

Sur votre compte codelocksconnect.net, sous « Verrous », sélectionnez le verrou pour lequel un code doit être généré en cliquant sur l'icône en forme de cadenas. En cliquant sur le bouton vert « Générer un code en ligne », vous atteindrez le masque de sélection permettant de paramétrer le mode, la durée de validité, ainsi que la date et l'horaire de départ des nouveaux codes. Un clic supplémentaire sur le bouton vert « Générer un code en ligne » une fois ceci fait générera un code correspondant.

En option, un code peut être envoyé ultérieurement par e-mail ou SMS. Le code peut également être accompagné par un message texte personnalisé.

Lors de l'envoi d'un SMS, veillez à saisir le numéro de mobile avec l'indicatif international.

2) Demander un code en ligne par SMS

Les personnes autorisées peuvent également demander de leur propre chef des codes en ligne via SMS. Les personnes autorisées peuvent, en ajoutant un numéro de portable, être ajoutées sur une liste blanche (« SMS-Whitelist »). Vous pouvez demander des codes en envoyant l'identifiant du verrou (en cliquant sur le symbole de cadenas du portail, celui-ci s'affiche à droite de l'écran) par SMS au numéro +4917717870120 ou +447520633332. Veuillez noter que le numéro du/de la destinataire doit être saisi exactement au format représenté ci-dessus. Les codes demandés de cette manière sont valides immédiatement (durant l'heure actuelle) et durant l'heure suivante.

Pour utiliser cette fonction, votre coffre-fort doit être en mode Standard (voir paragraphe 3a).

Informations et fonctions spéciales

Urée de vie des piles

Les piles tiennent habituellement le temps de 15 000 cycles de fermeture. Pour un usage en extérieur, nous conseillons les batteries de lithium haute performance modernes (par ex. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

Vérifier l'état de charge

#Code maître ● 87 ● ●

Exemple: #11335577 ● 87 ● ●

Résultat: Les deux DEL (● rouge et ● bleue) clignotent pour indiquer l'état de charge..

Chargées à plus de 80 %



Chargées entre 50 % et 80 %



Chargées entre 20 % et 50 %



Chargées à moins de 20 %



Piles faibles

Si les piles sont fortement déchargées, la DEL rouge clignotera trois fois avant que la bleue ne s'allume et accepte le code. Si tel est le cas, il est nécessaire de les changer. En cas de charge faible, le verrou fonctionnera encore environ 100 fois.

Pontage de piles vides ou défectueuses

Tutoriel vidéo « Débrayer la batterie »



Vous trouverez la vidéo à ce sujet sur notre chaîne YouTube :
<https://www.youtube.com/@masunt.official>


Le verrou est conçu de telle sorte, que lorsque les piles sont vides, une pile 9V peut être placée sur les deux pôles de contact (DEL rouge et bleu) pour apporter une source de courant extérieure le temps de le déverrouiller et de changer les piles. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Placez les points de contact de la pile 9V au niveau des DEL rouge et bleue du verrou (pôle + contre le contact de la DEL rouge et pôle - contre le contact de la DEL bleue).
- Saisissez le code maître.
- Le moteur tire sur le boulon de verrouillage et le verrou peut être ouvert.

Remplacer les piles

Coffre à clés (numéro d'article 1120, 1140, 1420, 1440)

- Dévissez la vis cruciforme et l'écrou de 13 mm à l'arrière de la serrure. (1)
- Dévissez également l'écrou de 19 mm situé derrière l'écrou de 13 mm. (2)
- Vous pouvez maintenant retirer la serrure de la porte et accéder au compartiment des piles.

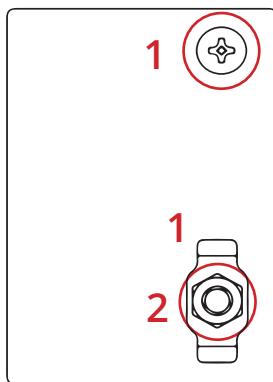


Armoire à clés (numéro d'article 2120, 2140)

- Ouvrez la porte de l'armoire à clés.
- Retirez le capot de protection à l'arrière de la porte en dévissant les quatre vis cruciformes.
- Retirez les quatre entretoises (1) sur lesquelles le capot était fixé à l'aide d'une clé plate de 7 mm, puis tournez le bouton de la serrure en position fermée.
- Retirez ensuite la plaque centrale vers le haut.
- Retirez l'écrou de 13 mm à l'extrémité inférieure de la plaque (au niveau du bouton) et soulevez la plaquette métallique située en dessous de la tige de serrure pour pouvoir accéder à l'écrou qui

maintient la tige avec une clé plate de 19 mm (2). Dévissez cet écrou avec précaution. En même temps, dévissez la vis cruciforme à l'extrémité supérieure de la plaque (3) à travers l'ouverture en croix.

- Vous pouvez maintenant retirer la serrure et accéder au compartiment des piles.

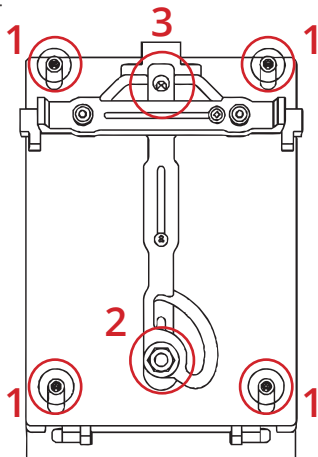

Une fois les piles changées, suivez le même processus dans le sens inverse. Faites attention à bien positionner le joint en caoutchouc autour de la serrure. Si vous utilisez le coffre-fort en mode code en ligne, actualisez désormais encore l'heure et la date (**voir paragraphe *Autres fonctions supplémentaires***).

Retourner le verrou aux réglages d'usine (Reset)

Variante 1 (code maître connu)

#Code maître ● 99 ● 99 ● ● ●

Exemple : #11335577 ● 99 ● 99 ● ● ●

Résultat : Le verrou a été retourné à ces réglages d'usine.

Variante 2 (code maître inconnu ; il est cependant nécessaire d'ouvrir le coffre-fort)

- Retirez une des deux piles. (Pour accéder au compartiment d'alimentation, lisez le paragraphe « Remplacer les piles »)
- Maintenez la touche 1 enfoncée et remplacez la pile retirée dans le compartiment. La DEL bleue clignote deux fois ; retirez votre doigt de la touche 1. Pressez-la à nouveau trois fois dans un délai de 3 secondes. La DEL bleue clignote deux fois. Le verrou a été retourné à ces réglages d'usine. Toutes les informations sauvegardées ont été supprimées.

Veuillez noter qu'en réinitialisant, la connexion existante au portail Codelocks Connect sera supprimée et la serrure devra être reconfigurée si vous souhaitez utiliser la fonction de code en ligne.

Autres fonctions supplémentaires (uniquement pour le mode code en ligne)

Changer la date et l'heure

ATTENTION: Après remplacement des piles, la date et l'heure doivent impérativement être actualisées ! (Le clignotement des deux DEL indique la perte de la date et de l'heure.) Il est également recommandé de procéder à une actualisation une fois par an. Veuillez programmer l'heure locale **sans prendre en compte** l'heure d'été.

#Code maître ● 12 ● AAMMJJ ● HHMM ● ●

Exemple : #11335577 ● 12 ● 250615 ● 1101 ● ●

Résultat : L'horloge interne du verrou a été réglée sur le 15.06.2025 à 11h01.

Suppression manuelle d'un code en ligne

#Code maître ● 16 ● Code en ligne ● ●

Exemple : #11335577 ● 16 ● 3921008 ● ●

Résultat : Le code en ligne 3921008 a été supprimé.

Questions fréquemment posées :

« Les deux DEL clignotent simultanément. Que dois-je faire ? »

Réponse : Actualisez la date et l'heure.

(voir paragraphe *Autres fonctions supplémentaires*)

« Combien de temps les piles tiennent-elles ? »

Réponse : Environ deux ans. Nous vous prions de bien vouloir vérifier l'état de charge des piles avant la mise en fonction de l'appareil.

(voir paragraphe *Autres fonctions supplémentaires*)

« À quoi faut-il prêter attention lors de l'enregistrement du coffre-fort en ce qui concerne le mode code en ligne ? »

Réponse : Lors de la saisie unique de la séquence, aucun clignotement rouge ne doit se produire. Si tel est le cas, il vous faudra reprendre le processus depuis le départ. Une saisie correcte de la séquence sera confirmée par un clignotement double de la DEL bleue. **(voir paragraphe *Générer un code en ligne*)**

Même l'acier inoxydable de grande qualité a besoin d'un entretien régulier. Traitez par conséquent votre produit à intervalles réguliers avec un produit d'entretien pour acier inoxydable.

Consignes de sécurité

masunt E Code Coffre à clés & Armoire à clés (tous les modèles)

- Le produit ne peut être utilisé que conformément à sa destination. Les modifications ou altérations de l'électronique ou du matériel du produit par l'utilisateur final peuvent
- annuler la responsabilité et la garantie du produit.
- Le produit doit être monté sur un mur ou une surface stable pouvant supporter la charge. Les installations dans des endroits inappropriés (par exemple des surfaces
- facilement démontables ou instables) représentent une source de danger.
- Les codes d'accès doivent toujours être conservés en sécurité et

ne doivent être mis à la disposition que des personnes autorisées pour éviter toute utilisation abusive.

- Utilisez uniquement des piles AAA recommandées. Vérifiez régulièrement le niveau des piles et remplacez les piles régulièrement.
- Si vous remarquez des fuites de piles, évitez tout contact direct avec la peau. Les produits chimiques libérés sont corrosifs et peuvent irriter la peau, les yeux et les voies
- respiratoires. Remarque : Si du liquide de batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement et soigneusement avec de l'eau claire et consultez
- immédiatement un médecin.
- Jetez les piles correctement conformément aux réglementations locales relatives aux déchets électroniques et aux piles.

Le agradecemos haber optado por este producto de alta calidad de **masunt**. Nos complace darle la bienvenida como nuevo miembro en nuestro círculo de clientes. Más de **18000 clientes satisfechos** confían ya en los productos masunt para diseñar sus procesos de entrega de llaves de manera más inteligente.

Índice

Introducción de los códigos y apertura de la caja fuerte	51
Códigos: Principios básicos	51
Código maestro / código de usuario / código online	
Códigos: Funciones	52
Modificación de códigos manuales	52
Modificar código maestro / Modificar código de usuario /	
Modificar código de usuario / Eliminar código de usuario	
Configuración inicial de códigos online	53
Crear una cuenta en Codelocksconnect.net / Registrar cerradura	
Seleccionar el modo para códigos online	
Comparación de los modos E-code	57
Generar códigos online	58
Crear códigos online / Solicitar códigos online por SMS	
Otras informaciones y funciones especiales	59
Potencia de la batería / Verificar el estado de la batería /	
Batería baja / Puentear una batería vacía o defectuosa /	
Cambiar baterías / Restablecer la configuración de fábrica de la cerradura (Reset)	
Otras funciones especiales (solo para el modo de código online)	63
Modificar fecha y hora / Eliminar código online de forma manual	
Preguntas frecuentes (FAQ)	64
Instrucciones de seguridad	65

Introducción de los códigos y apertura de la caja fuerte

Los siguientes códigos vienen preajustados de fábrica:

Código maestro: 11335577

Código de usuario: 2244

Introduzca un código numérico válido utilizando el teclado de la caja fuerte. Después de la correcta introducción, el LED azul se enciende y la cerradura eléctrica emite un zumbido. Para abrirla, incline la palanca con el logotipo de masunt hacia la derecha en la posición horizontal. Después de 3 segundos, el mecanismo se vuelve a bloquear automáticamente. Se debe introducir el código de nuevo para poder abrirla.

Si introduce un código incorrecto tres veces seguidas, el teclado se bloqueará durante diez segundos.

Para volver a bloquear la caja fuerte, cierre la puerta e incline la palanca en posición vertical.

INDICACIÓN IMPORTANTE: ¡Antes del montaje se deben modificar el código maestro y el código de usuario! Si el producto tuviera que utilizarse en modo de código online, se recomienda efectuar una modificación del código maestro una vez finalizado el registro.

Códigos: Principios básicos

Código maestro

El código maestro tiene 8 cifras.

El código maestro permite

- abrir la cerradura
- modificar el código maestro
- modificar y borrar el código de usuario
- activar el código online

Código de usuario

El código de usuario tiene 8 cifras.

El código de usuario permite

- abrir la cerradura
- modificar el código de usuario

Código online

El código online tiene siete cifras.

El código online puede:

- abrir la cerradura durante un tiempo determinado (predefinido por la fecha y el momento de inicio, así como por el período de validez)

● LED azul = código aceptado ● LED rojo = código rechazado /
Uso incorrecto

Códigos: Funciones

- 1) Asignación de código manual (modo de código de usuario)
- 2) Asignación de código online (modo de código online)

Para 1) por defecto está preajustada la asignación de código manual. Los códigos asignados manualmente tienen cuatro cifras.

Para 2), además de la asignación manual de códigos se pueden generar códigos online mediante un portal web. Estos son de siete cifras. A los códigos se les puede asignar una validez de entre 1 hora y 365 días.

Modificación de códigos manuales

Indicación: Además del teclado de diez posiciones, la cerradura cuenta con una tecla #. La tecla # está oculta en la posición bloqueada bajo el tirador. Para utilizar la tecla #, la cerradura de la caja fuerte debe estar abierta.

Modificar código maestro

#Código maestro ● 01 ● Nuevo código maestro ●

Nuevo código maestro ●●

Ejemplo: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ●●

Resultado: Código maestro modificado a 12345678.

Modificar código de usuario (por código maestro)

#Código maestro ● 02 ● Posición (01-20) ● Código de usuario ●●

Ejemplo: #11335577 ● 02 ● 01 ● 9999 ●●

El nuevo código de usuario 9999 ahora está activo y guardado en la posición 1.

Modificar código de usuario (por código de usuario)

#Código de usuario ● Nuevo código de usuario ●

Nuevo código de usuario ●●

Ejemplo: #2244 ● 6688 ● 6688 ●●

Resultado: El nuevo código de usuario es ahora 6688.

Borrar código de usuario

#Código maestro ● 03 ● Posición ●●

Ejemplo: #11335577 ● 03 ● 01 ●●

Resultado: Se ha eliminado el código de usuario en la posición 01.

Nota: Al ingresar la posición 00 se eliminarán todos los códigos de usuario.

Configuración inicial de códigos online

Tutorial en vídeo «Configuración e inicialización»



Puede encontrar el vídeo en nuestro canal de YouTube:
<https://www.youtube.com/@masunt.official>

1) Crear una cuenta en codelocksconnect.net

Visite la página codelocksconnect.net. Cree una nueva cuenta haciendo clic en „Registrarse“. Después de iniciar sesión, puede cambiar el idioma del portal utilizando el símbolo de la bandera en la parte inferior derecha.

2) Registrar la cerradura

Si desea volver a registrar una cerradura ya registrada en el portal, primero debe restablecer la cerradura.

1. Mediante „Nueva cerradura“ puede registrar por primera vez la caja fuerte.
2. Seleccione el tipo **KL Series -> Key safe 7 Digit - masunt E Code** como modelo de cerradura y la **zona horaria** en la que se utiliza la caja fuerte. El **código maestro** establecido de fábrica 11335577 ya está ingresado en la máscara. Asegúrese de que este código maestro esté activo en su caja fuerte para el registro inicial.
3. Después de **hacer clic** en “Siguiente”, **introduzca inmediatamente en la cerradura la secuencia de inicio que se muestra a continuación**. Los puntos negros dentro de la secuencia simbolizan un parpadeo del LED azul.

Si se enciende una luz LED roja durante la introducción, puede deberse a un uso incorrecto o a que la introducción se ha realizado de forma muy lenta. En este caso, detenga la introducción y vuelva a comenzar desde el principio después de algunos segundos.

A continuación, asigne un „nombre“, una „ubicación“ y una „descripción“ para su caja fuerte. Asegúrese de que no utiliza caracteres especiales ni tampoco acentos. (Si dispone de varias cajas fuertes, puede agruparlas en un lugar común.)

3) Seleccionar el modo para los códigos online

Hay **tres modos** disponibles para generar códigos online en su cuenta de codelocksconnect.net, **de los cuales solo uno puede utilizarse simultáneamente**.

Tutorial en vídeo «Todos los modos explicados»



Puede encontrar el vídeo en nuestro canal de YouTube:
<https://www.youtube.com/@masunt.official>

a) Estándar (uso múltiple) y estándar (uso individual)

Este modo permite crear códigos cuyo período de validez puede establecerse entre una hora (1 hora) y siete días (7 días).

Los códigos de tipo de uso múltiple se pueden utilizar indefinidamente (uso múltiple) durante el período especificado, mientras que los códigos de uso individual solo se pueden usar una vez durante el período especificado (uso individual) y, después, pierden su validez.

Recomendamos el uso de códigos de un solo uso solo en los casos en que la persona autorizada ya tenga experiencia con la caja fuerte. En caso de duda, utilice el modo „Estándar (uso múltiple)“.

También puede crear varios códigos estándar que sean válidos que se solapen en el tiempo. *Nota: ¡El código multiuso estándar de 24 horas no funciona con este modelo!*

b) Alquiler 1-21 días (uso múltiple)

Este modo permite crear códigos cuyo período de validez se puede establecer entre un día (1 día) y veintiún días (21 días). Estos códigos pueden utilizarse durante un período de tiempo indefinido (uso múltiple).

Tenga en cuenta que un código generado en un plazo de 24 horas desde el momento de inicio debe introducirse al menos una vez en la cerradura para que el código permanezca válido durante el período deseado (Validar en 24 horas). Si, por ejemplo, se

genera un código con fecha de inicio 08/06/2025 para 12 días, se debe introducir dicho código una vez en la cerradura antes de 24 horas después de las 00 h del 08/6/2025 de modo que sea válido durante 12 días.

Los códigos de alquiler no se pueden utilizar solapados. Aquí solo el último código introducido es válido. La entrada limita automáticamente el período de validez de cualquier código de alquiler válido que todavía pueda estar disponible.

c) Alquiler: máximo 365 días, primer uso dentro de los límites (uso múltiple)

MPuede utilizar este modo para generar códigos con un período de validez de 365 días. Estos códigos pueden utilizarse durante un período de tiempo ilimitado (multiuso).

Aquí puede seleccionar el tiempo después del cual el código debe introducirse en la cerradura una sola vez a partir de la hora de inicio establecida para que sea válido. Las duraciones de la confirmación (duración) van de una hora (1 hora) a siete días (7 días).

Si se genera por ejemplo un código con una duración de confirmación (Duración) de un día (1 día) con fecha de inicio 08.06.2025, 00 h, se deberá introducir este código en la cerradura antes de un día después de las 00 h del 08.06.2025 para que el código sea válido.

Los códigos de alquiler no se pueden utilizar solapados. Aquí solo el último código introducido es válido. La entrada limita automáticamente el período de validez de cualquier código de alquiler válido que todavía pueda estar disponible.

Comparación de los modos E-code

Características	STANDARD (Multi-Use)	STANDARD (Single-Use)	RENTAL 1-21 Days (Multi-Use)	RENTAL – MAX 365 Days (Multi-Use)
Periodo de validez	1–12 horas o 1–7 días	1–12 horas o 1–7 días (solo uso único)	1–21 días	365 días
Hora de inicio definible	Sí, para un periodo de 1–12 h, si no, desde las 00:00 del día de inicio	Sí, para un periodo de 1–12 h, si no, desde las 00:00 del día de inicio	No, siempre desde las 00:00 del día de inicio	No, siempre desde las 00:00 del día de inicio
Uso en paralelo	Sí, varios códigos superpuestos posibles	Sí, varios códigos superpuestos posibles	No, al introducir un nuevo código en la caja fuerte, se reemplaza el anterior aunque siga siendo válido	No, al introducir un nuevo código en la caja fuerte, se reemplaza el anterior aunque siga siendo válido
Características especiales	Varios códigos activos al mismo tiempo posibles	Se invalida tras el primer uso, ideal para acceso único	El código debe ingresarse por primera vez en las 24 h posteriores a la hora de inicio	El código debe ingresarse por primera vez dentro de un período definido (entre 1 h y 7 días)
Adecuado para	Uso a corto plazo con varias personas autorizadas, por ejemplo, técnicos o visitantes habituales	Acceso múltiple, por ejemplo, para servicios de entrega o invitados sin autorización recurrente	Acceso durante un período determinado, por ejemplo, apartamentos vacacionales	Acceso a largo plazo, por ejemplo, alquileres de temporada

Una vez que haya seleccionado el modo deseado, primero debe activar su selección introduciendo las siguientes secuencias una vez utilizando el teclado de la cerradura:

- Estándar (uso múltiple e individual):
#Código maestro ● 14 ● 111 ● ●
- Alquiler de 1-21 días (uso múltiple):
#Código maestro ● 14 ● 101 ● ●
- Alquiler: máximo 365 días, primer uso dentro de los límites (uso múltiple)
#Código maestro ● 14 ● 011 ● ●

Esta opción se puede modificar en cualquier momento. Los códigos solo se pueden generar en el modo programado previamente en la cerradura.

Crear códigos online

1) Crear códigos online

(Se puede hacer una repetición de pedido de créditos para generar códigos online en paquetes de de 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 unidades en www.masunt.com o un correo electrónico a info@masunt.com. Recibirá una factura con IVA incluido después de realizar la carga.)

En la cuenta de codelocksconnect.net, en “Cerraduras”, elija la cerradura para la que ha de generarse un código haciendo clic en la descripción de la cerradura. Haga clic en el botón verde “Generar código online” para abrir la pantalla de selección, donde puede configurar el modo de parámetros, el período de validez, la fecha de inicio y la hora de inicio de los nuevos códigos. A continuación, haga clic en el botón verde “Generar código online” para generar el código correspondiente.

A continuación se puede enviar un código opcionalmente por correo

electrónico o SMS. Asimismo se puede añadir un mensaje de texto personalizado al código.

Al enviar un SMS, asegúrese de introducir el número de móvil con el prefijo internacional.

2) Solicitar código online por SMS

Básicamente, las personas autorizadas pueden solicitar también por cuenta propia códigos online mediante SMS. Las personas autorizadas se pueden definir añadiendo su respectivo número de móvil en una lista blanca ("Lista blanca de SMS"). Los códigos pueden solicitarse con el envío de la identificación de la cerradura (haciendo clic en una cerradura en el portal se muestra en el lado derecho de la pantalla) mediante SMS al número de teléfono +4917717870120 o +447520633332. Asegúrese de que introduce el número del destinatario con el mismo formato tal y como se muestra arriba. Los códigos solicitados de esta manera son válidos inmediatamente (para la hora actual) y para la siguiente hora.

Para utilizar esta función, la caja fuerte debe funcionar en modo estándar (véase sección 3a).

Otras informaciones y funciones especiales

Rendimiento de las pilas

Las pilas suelen durar más de 15.000 ciclos de cierre. Para un uso en exterior recomendamos utilizar pilas de litio de alto rendimiento modernas (p. ej., ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

Comprobar el estado de las pilas

#Código ● 87 ● ●

Ejemplo: #11335577 ● 87 ● ●

Resultado: Los dos LED (● rojo y ● azul) parpadean para mostrar el estado de las pilas.

Más del 80% cargado	● ● ● ● ● ● ● ●
Entre el 50%-80% cargado	● ● ● ● ● ● ● ●
Entre el 20%-50% cargado	● ● ● ● ● ● ● ●
Menos del 20% cargado	● ● ● ● ● ● ● ●



Pilas con poca carga

En el caso de que una pila tenga poca carga, el LED rojo parpadea tres veces antes de que se ilumine el LED azul y acepte el código. En ese caso habrá que cambiar las pilas. Con unas pilas con poca carga la cerradura funcionará todavía unas 100 veces.

Puentear una pila vacía o defectuosa

Tutorial en vídeo «Puenteo de la batería»



Puede encontrar el vídeo en nuestro canal de YouTube:

<https://www.youtube.com/@masunt.official>

La cerradura está diseñada de modo que cuando las pilas están vacías se puede colocar una pila de bloque de 9 V contra los polos de contacto alrededor del LED rojo y el LED azul, y así se puede suministrar corriente externamente a la cerradura para abrirla para reemplazarlas.


zar las pilas. Para ello se debe proceder de la siguiente manera:

- Coloque los puntos de contacto del bloque de 9 V alrededor del LED rojo y azul de la cerradura (polo + contra el contacto del LED rojo y el polo - contra el contacto del LED azul).
- Introducir el código maestro.
- El motor retira el perno de cierre y la cerradura se puede abrir.

Sustituir las pilas


Caja de llaves (número de artículo 1120, 1140, 1420, 1440)

- Afloje el tornillo de cruz y la tuerca de 13 mm en la parte trasera de la cerradura. (1)
- Afloje también la tuerca de 19 mm que está detrás de la tuerca de 13 mm. (2)
- Ahora puede retirar la cerradura de la puerta y acceder al compartimento de las pilas.

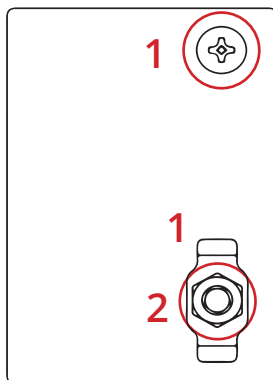

Caja fuerte para llaves (número de artículo 2120, 2140)

- Abra la puerta de la caja fuerte para llaves.
- Retire la tapa trasera de la puerta aflojando los cuatro tornillos de cruz.
- Retire los cuatro espaciadores (1) en los que estaba fijada la tapa, usando una llave fija de 7 mm, y luego coloque el pomo de la cerradura en posición cerrada.
- Luego, retire la placa central hacia arriba.
- Retire la tuerca de 13 mm en el extremo inferior de la placa (a la altura del pomo) y levante la placa metálica de debajo de la espiga de la cerradura para poder acceder a la tuerca que fija la espiga con una llave fija de 19 mm (2). Afloje esta tuerca con cuidado. Al mismo tiempo, afloje el tornillo de cruz en el extremo superior de la placa (3) a través de la abertura en cruz.
- Ahora puede retirar la cerradura y acceder al compartimento de las pilas.

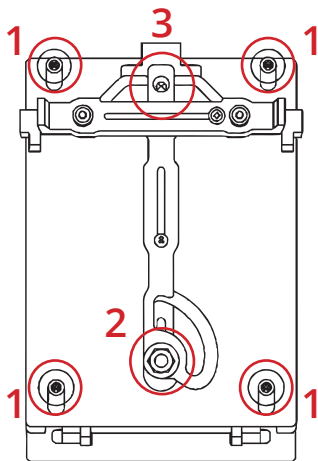

Una vez cambiadas las pilas, proceda al montaje en sentido inverso al desmontaje. Asegúrese del correcto asiento de la junta de goma en la

Resultado: El reloj interno de la cerradura ha quedado fijado en 15.06.2025 11:01h.

Borrar el código en línea manualmente

#Código maestro ● 16 ● Código online ●●

Ejemplo: #11335577 ● 16 ● 3921008 ●●

Resultado: El código online 3921008 ha sido eliminado.

Preguntas más frecuentes (FAQ):

“Ambos LED parpadean simultáneamente - ¿Qué hacer?”

Respuesta: Actualice la fecha y la hora.

(véase la sección Otras funciones especiales)

“¿Cuánto tiempo duran las pilas?”

Respuesta: Alrededor de dos años. Compruebe el estado de la pila antes de poner en funcionamiento el aparato.

(véase el apartado Otras informaciones y funciones especiales)

“¿Qué debo tener en cuenta para registrar la caja fuerte en modo de código online?”

Respuesta: Al introducir una vez una secuencia, no debe aparecer ningún parpadeo rojo; en este caso, inicie la entrada de nuevo. Se confirma una entrada correcta de la secuencia con dos parpadeos azules. *(véase sección Generación de código online)*

Hasta el acero fino de alta calidad requiere unos cuidados regulares. Trate su producto con un agente de conservación para acero fino en intervalos regulares.

Instrucciones de seguridad

masunt E Code Caja fuerte para llaves & Armario para llaves (todos los modelos)

- El producto sólo puede utilizarse para los fines previstos. Los cambios o la manipulación de la electrónica o el hardware del producto por parte del usuario final pueden anular la responsabilidad y la garantía del producto.
- El producto debe montarse en una pared o superficie estable que pueda soportar la carga. Las instalaciones en lugares inadecuados (p. ej. superficies fácilmente desmontables o inestables) representan una fuente de peligro.
- Los códigos de acceso siempre deben mantenerse seguros y solo deben estar disponibles para personas autorizadas para evitar su uso indebido.
- Utilice únicamente pilas AAA recomendadas. Verifique el nivel de la batería con regularidad y reemplácelas con regularidad.
- Si nota baterías con fugas, evite el contacto directo con la piel. Los químicos liberados son corrosivos y pueden irritar la piel, los ojos y el tracto respiratorio. Nota: Si el líquido de la batería entra en contacto con sus ojos, enjuáguelos inmediatamente a fondo con agua limpia y busque atención médica de inmediato.
- Deseche las baterías adecuadamente de acuerdo con las normas locales sobre desechos electrónicos y de baterías.

Grazie per avere scelto un prodotto **masunt** di alta qualità. Siamo lieti di darle il benvenuto in qualità di nuovo cliente. Oltre **18000 clienti soddisfatti** si avvalgono dei prodotti masunt per organizzare in modo più intelligente i loro processi di consegna delle chiavi.

Indice

Inserimento del codice e apertura della cassetta di sicurezza	67
I codici: nozioni di base	67
Mastercode / Codice utente / Codice online	
I codici: Funzioni	68
Modifica dei codici	68
Modifica Mastercode/Modifica codice utente/ Modifica codice utente/Cancellazione codice utente	
Codici online: come effettuare la prima configurazione	69
Creare un account in codelocksconnect.net /Registrare il dispositivo di chiusura Selezionare la modalità per codici online	
Confronto tra le modalità E-code	73
Generazione di codici online	74
Creazione di codici online/Richiesta di codici online via SMS	
Ulteriori informazioni e funzioni speciali	75
Capacità della batteria/Verificare lo stato della batteria/ Batteria scarica/Esclusione di una batteria scarica o difettosa/ Sostituire batteria/Riportare il dispositivo di chiusura all'impostazione di fabbrica (Reset)	
Ulteriori funzioni speciali (solo per la modalità codice online)	79
Modifica di data e ora/Cancellazione manuale del codice online	
Domande frequenti (FAQ)	80
Istruzioni di sicurezza	80

Inserimento del codice e apertura della cassetta di sicurezza

Il produttore predefinisce i seguenti codici:

Mastercode: 11335577

Codice utente: 2244

Inserire un codice numerico valido dalla tastiera della cassetta di sicurezza. Se il codice inserito è corretto, si illumina il LED blu e il dispositivo di chiusura elettronico emette un rumore ronzante. Per aprire, inclinare verso destra la leva con il logo masunt in posizione orizzontale. Dopo 3 secondi, il meccanismo si blocca nuovamente in automatico. Per aprire sarà necessario inserire di nuovo il codice.

Se si inserisce per tre volte di seguito un codice errato, la tastiera verrà bloccata per dieci secondi.

Per sbloccare nuovamente la cassetta di sicurezza, chiudere lo sportello e inclinare la leva nella posizione verticale.

NOTA IMPORTANTE: prima del montaggio il Mastercode e il codice utente dovrebbero essere cambiati! Se il prodotto dovesse essere utilizzato nella modalità codice online, si consiglia di cambiare il Mastercode solo dopo la registrazione.

I codici: nozioni di base

Mastercode

Il Mastercode è composto da otto cifre.

Il Mastercode può:

- aprire la serratura
- modificare il Mastercode
- modificare e cancellare il codice utente
- attivare il codice online

Codice utente

Il codice utente è composto da quattro cifre.

Il codice utente può:

- aprire la serratura
- modificare il codice utente

Codice online

Il codice online è di sette cifre.

Il codice online può:

- aprire il dispositivo di chiusura per una durata specifica (predefinita con durata e momento d'inizio nonché durata di validità)

● LED blu = Codice accettato ● LED rosso = Codice respinto /
Errori dell'applicazione

I codici: Funzioni

1) Assegnazione del codice manuale (modalità codice utente)

2) Assegnazione del codice online (modalità codice online)

Per 1) L'assegnazione manuale del codice è predefinita come standard. I codici da assegnare manualmente sono composti da quattro cifre.

Per 2) Oltre all'assegnazione manuale del codice i codici online possono essere generati tramite portale web. Essi sono composti da sette cifre. Al codice può essere attribuita una validità compresa tra un'ora e 365 giorni.

Modifica di codici manuali

Nota: Oltre alla tastiera a dieci cifre il dispositivo di chiusura è dotato di un tasto #- . Il tasto #- nella posizione di blocco è nascosto sotto alla maniglia. Per l'utilizzo del tasto # il dispositivo di chiusura della cassetta di sicurezza deve essere aperto.

Modificare il Mastercode

#Mastercode ● 01 ● Nuovo Mastercode ● Nuovo Mastercode ● ●

Esempio: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Risultato: Mastercode cambiato in 12345678.

Modificare il codice utente (per Mastercode)

#Mastercode ● 02 ● Posizione (01-20) ● Codice utente ● ●

Esempio: #11335577 ● 02 ● 01 ● 9999 ● ●

Risultato: il nuovo codice utente 9999 è ora attivo e viene salvato nella posizione 1.

Modificare il codice utente (per codice utente)

#Codice utente ● Nuovo codice utente ● Nuovo codice utente ● ●

Esempio: #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Risultato: adesso il nuovo codice utente è 6688.

Cancellare codice utente

#Mastercode ● 03 ● Posizione ● ●

Esempio: #11335577 ● 03 ● 01 ● ●

Risultato: il codice utente nella posizione 01 è stato cancellato.

Nota: inserendo la posizione 00 si cancelleranno tutti i codici utente.

Codici online: come effettuare la prima configurazione

Tutorial video «Configurazione e inizializzazione»



Potete trovare il video sul nostro canale YouTube:

<https://www.youtube.com/@masunt.official>

1) Registrazione su codelocksconnect.net

Cercare la pagina codelocksconnect.net. Creare un nuovo account facendo clic su „Registra“. Dopo aver eseguito l'accesso, è possibile impostare la lingua del portale dal simbolo della bandierina.

2) Registrare il dispositivo di chiusura

Se desidera aggiungere nuovamente al portale una serratura già registrata, è necessario prima reimpostare la serratura.

1. Tramite „Nuovo dispositivo di chiusura“ è possibile registrare la cassetta di sicurezza per la prima volta.
2. Come modello di lucchetto, scegliere il tipo della **serie KL -> Key safe 7 Digit - masunt E Code** y **fuso orario**, in cui verrà utilizzata la cassetta di sicurezza. Il **codice master** impostato in fabbrica 11335577 è già inserito nella maschera. Assicurati che questo mastercode sia attivo nella tua cassaforte per la registrazione iniziale.
3. Dopo **aver fatto** clic su „Avanti“, **inserire immediatamente nel dispositivo di chiusura la sequenza di inizializzazione visualizzata**. I punti neri all'interno della sequenza indicano il lampeggiamento del LED blu.

Se durante l'inserimento si illuminano i LED rossi, la causa potrebbe essere un errore dell'applicazione o un'immissione troppo lenta. In questo caso interrompere l'immissione e ricominciare da capo dopo un paio di secondi.

Assegnare un „nome“, una „sede“ e una „descrizione“ alla cassetta di sicurezza. Assicurarsi di non utilizzare caratteri speciali o diresis. (Se si hanno più cassette di sicurezza, è possibile raggrupparle in uno stesso luogo)

3) Selezionare la modalità del codice online

Per la generazione del codice online nell'account di codelocksconnect.net, l'utente ha a disposizione **tre modalità, di cui solo una può essere utilizzata contemporaneamente.**

Tutorial video «Tutti i modi spiegati»



Potete trovare il video sul nostro canale YouTube:
<https://www.youtube.com/@masunt.official>

a) **Standard (uso multiplo) e Standard (uso singolo)**

Con questa modalità è possibile generare un codice la cui durata della validità può essere compresa tra un'ora (1 hour) e sette giorni (7 days).

I codici del tipo Uso multiplo possono essere utilizzati con una frequenza a piacere in un arco di tempo specifico (Uso multiplo), invece i codici del tipo Uso singolo use possono essere usati solo una volta in un periodo prestabilito (Uso singolo), per poi perdere la loro validità.

Consigliamo l'utilizzo di un codice Uso singolo use solo nei casi in cui l'autorizzato all'accesso ha già esperienza con la cassetta di sicurezza. Nel dubbio, utilizzare piuttosto la modalità „Standard (Uso multiplo)“.

È possibile generare anche più codici standard, che saranno validi in sovrapposizione temporale. *Nota: il codice multiuso standard 24 ore non funziona con questo modello!*

b) **Rental 1-21 days (uso multiplo)**

Con questa modalità è possibile generare un codice la cui durata della validità può essere compresa tra un giorno (1 day) e ventuno giorni (21 days). Nell'arco di tempo indicato, questo codice può essere utilizzato con una frequenza a piacere (uso multiplo). Occorre tenere presente che un codice generato entro 24 ore dalla data d'inizio, deve essere immesso almeno una volta nel

dispositivo di chiusura per essere valido per l'intervallo di tempo desiderato (convalidare entro 24 ore). Se ad esempio viene generato un codice con data d'inizio 08.06.2025 per 12 giorni, dovrà essere immesso nel dispositivo di chiusura entro 24 ore dopo l'08.06.2025 alle ore 00 per avere una validità di 12 giorni.

I codici Rental non possono essere utilizzati in modo sovrapposto. In questo caso, vale sempre l'ultimo codice inserito. L'inserimento limita automaticamente la durata di un codice eventualmente disponibile e ancora valido.

c) Rental – Max 365 days, first use within limits (uso multiplo)

Con questa modalità è possibile generare un codice la cui durata di validità è di 365 giorni. Nell'arco di tempo indicato, questo codice può essere utilizzato con una frequenza a piacere (uso multiplo).

Qui è possibile scegliere dopo quale arco di tempo a partire dal punto di partenza impostato il codice deve essere inserito nel dispositivo di sicurezza, per essere valido. Per la selezione sono disponibili i termini di conferma (Duration) da un'ora (1 hour) fino a sette giorni (7 days).

Se ad esempio si genera un codice con un termine di conferma (Duration) di un giorno (1 Day) con inizio 08.06.2025, alle ore 00:00, questo codice per essere valido deve essere immesso una volta nel dispositivo di chiusura entro un giorno dal 08.06.2025 alle ore 00.

I codici Rental non possono essere utilizzati in modo sovrapposto. In questo caso, vale sempre l'ultimo codice inserito. L'inserimento limita automaticamente la durata di un codice eventualmente disponibile e ancora valido.

Confronto tra le modalità E-code

Caratteristiche	STANDARD (Multi-Use)	STANDARD (Single-Use)	RENTAL 1-21 Days (Multi-Use)	RENTAL – MAX 365 Days (Multi-Use)
Periodo di validità	1-12 ore o 1-7 giorni	1-12 ore o 1-7 giorni (solo monouso)	1-21 giorni	365 giorni
Ora di inizio definibile	Sì, per un periodo di 1-12 h, altrimenti dalle 00:00 del giorno di inizio	Sì, per un periodo di 1-12 h, altrimenti dalle 00:00 del giorno di inizio	No, sempre dalle 00:00 del giorno di inizio	No, sempre dalle 00:00 del giorno di inizio
Uso parallelo	Sì, più codici sovrapposti possibili	Sì, più codici sovrapposti possibili	No, l'inserimento di un nuovo codice nella cassaforte sostituisce il precedente, anche se ancora valido	No, l'inserimento di un nuovo codice nella cassaforte sostituisce il precedente, anche se ancora valido
Caratteristiche speciali	Più codici attivi contemporaneamente possibili	Dopo il primo utilizzo il codice diventa subito invalido, ideale per accesso singolo	Il codice deve essere inserito per la prima volta entro 24 h dall'ora di inizio	Il codice deve essere inserito per la prima volta entro un periodo definito (tra 1 h e 7 giorni)
Adatto per	Uso a breve termine con più persone autorizzate, es. tecnici o visitatori abituali	Accesso multiplo, es. per servizi di consegna o ospiti senza autorizzazione ricorrente	Accessi per un periodo determinato, es. per appartamenti vacanze	Accessi a lungo termine, es. per affitti stagionali

Una volta scelta la modalità desiderata, attivare la propria scelta inserendo una volta la sequenza seguente sulla tastiera del dispositivo di chiusura:

- Standard (uso multiplo e singolo): **#Mastercode ● 14 ● 111 ● ●**
- Rental 1-21 days (uso multiplo): **#Mastercode ● 14 ● 101 ● ●**
- Rental – Max 365 days, first use within limits (uso multiplo):
#Mastercode ● 14 ● 011 ● ●

La scelta può essere modificata in ogni momento. I codici possono essere generati solo all'interno della modalità che è stata precedentemente programmata nel dispositivo di chiusura.

Generazione di codici online

1) Generazione codice online

(Per effettuare un nuovo ordine dei crediti per la generazione del codice online in pacchetti da 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 pezzi su www.masunt.com o inviare un'e-mail all'indirizzo info@masunt.com. Una volta effettuata la ricarica, l'utente riceverà una fattura comprensiva di Iva.)

Nell'account su codelocksconnect.net, alla voce „Cassette di sicurezza“ scegliere la cassetta per la quale si deve generare il codice. Facendo clic sul pulsante verde „Generazione del codice online“ si arriverà alla schermata di selezione, da qui è possibile impostare la modalità del parametro, la durata, la data di inizio e l'orario di inizio del nuovo codice. Quindi, facendo clic sul pulsante verde „Generazione del codice online“ è possibile ottenere un codice corrispondente.

Infine un codice può anche essere inviato tramite e-mail o SMS. Ed è anche possibile allegare un messaggio di testo individuale. Quando invii un SMS, assicurati di inserire il numero di cellulare con il prefisso internazionale.

2) Richiedere il codice online tramite SMS

Generalmente, le persone autorizzate possono richiedere i codici online anche autonomamente tramite SMS. Le persone autorizzate possono essere definite con l'aggiunta di un numero di cellulare su una cosiddetta Whitelist („SMS-Whitelist“). I codici possono essere richiesti inviando l'identificativo del dispositivo di chiusura (cliccando su un dispositivo di chiusura nel portale verrà visualizzato sul lato destro dello schermo) tramite SMS al numero di telefono +4917717870120 o +447520633332. Assicurarsi di immettere il numero del destinatario esattamente nel formato sopra indicato. I codici richiesti con tale procedura sono immediatamente validi (nell'ora richiesta) e per l'ora successiva.

Per utilizzare questa funzione, la cassetta di sicurezza deve essere utilizzata in modalità standard (vedere paragrafo 3a).

Ulteriori informazioni e funzioni speciali

Durata della batteria

Di solito una batteria ha una durata di più di 15.000 cicli di chiusura. Per l'impiego nelle aree esterne si consiglia di utilizzare moderne batterie al litio ad alte prestazioni (ad es. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

Verificare lo stato della batteria

#Mastercode ● 87 ● ●

Esempio: #11335577 ● 87 ● ●

Risultato: entrambi i LED (● rosso e ● blu) lampeggiano per visualizzare lo stato della batteria.

Carica superiore all'80%



Carica tra il 50% e l'80%



Carica tra il 20% e il 50%



Carica inferiore al 20%



Batteria scarica

In caso di batteria scarica il LED rosso lampeggia tre volte prima che si accenda il LED blu e venga accettato il codice. In questo caso si dovrebbero sostituire le batterie. Con la batteria scarica il dispositivo di chiusura funziona ancora ca. 100 volte.

Esclusione di una batteria scarica o difettosa

Tutorial video «Bypass della batteria»



Potete trovare il video sul nostro canale YouTube:

<https://www.youtube.com/@masunt.official>


Il dispositivo di chiusura è progettato in modo che in caso di batterie scariche possa essere inserita una batteria block 9V contro i poli di contatto attorno al LED rosso e blu, e che così il dispositivo di chiusura possa essere alimentato per essere aperto e sostituire le batterie. A tale scopo procedere come descritto qui di seguito:

- Posizionare i punti di contatto del block 9V attorno al LED rosso e blu del dispositivo di chiusura (polo + contro il contatto del LED rosso e polo – contro il contatto del LED blu).
- Immettere il Mastercode.
- Il motore retrae il perno di chiusura e il dispositivo di chiusura può essere aperto.

Sostituzione delle batterie

Cassaforte portachiavi (numero articolo 1120, 1140, 1420, 1440)

- Allentare la vite a croce e il dado da 13 mm sul retro della serratura. (1)
- Allentare inoltre il dado da 19 mm dietro quello da 13 mm. (2)
- Ora è possibile rimuovere la serratura dalla porta e accedere al vano batteria.

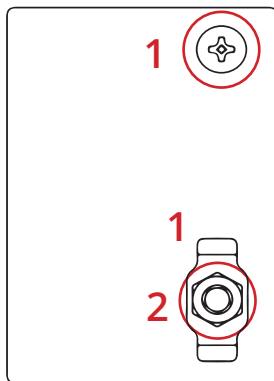

Armadio portachiavi (numero articolo 2120, 2140)

- Aprire la porta dell'armadio portachiavi.
- Rimuovere il coperchio di protezione sul retro della porta allentando le quattro viti a croce.
- Rimuovere i quattro distanziali (1) su cui era fissato il coperchio con una chiave da 7 mm e quindi spostare la manopola della serratura in posizione chiusa.
- Quindi sollevare verso l'alto la piastra centrale.
- Rimuovere il dado da 13 mm all'estremità inferiore della piastra (all'altezza della manopola) e sollevare la piastrina metallica sottostante dall'albero della serratura, in modo da poter accedere al dado che blocca l'albero con una chiave da 19 mm (2). Allentare questo dado con cautela. Allo stesso tempo, allentare la vite a croce all'estremità superiore della piastra (3) attraverso l'apertura a croce.
- Ora è possibile rimuovere la serratura e accedere al vano batteria.

- Rimuovere una delle due batterie. (Per arrivare all'alloggiamento delle batterie leggere la sezione "Sostituzione delle batterie")
- Mantenere premuto il tasto 1 e inserire di nuovo la batteria estratta, il LED blu lampeggia due volte, rilasciare di nuovo il Tasto 1. Entro 3 secondi premere 3 volte il tasto 1. Il LED blu lampeggia due volte. La serratura a questo punto è stata riportata alle impostazioni di fabbrica. Tutte le informazioni salvate sono state cancellate.

Si prega di notare che il ripristino cancellerà la connessione esistente al portale Codelocks Connect e sarà necessario riconfigurare la serratura se si desidera utilizzare la funzione del codice online.

Ulteriori funzioni speciali (solo per la modalità codice online)

Modificare data e ora

ATTENZIONE: Dopo la sostituzione delle batterie la data e l'ora devono essere obbligatoriamente aggiornate! (I due LED lampeggianti segnalano la perdita di data e ora.) Inoltre si consiglia di effettuare un aggiornamento una volta all'anno. Programmare l'ora locale della località **senza** l'ora legale.

#Mastercode ● 12 ● AAMMGG ● OOMM ● ●

Esempio: #11335577 ● 12 ● 250615 ● 1101 ● ●

Risultato: l'ora interna del dispositivo di chiusura è stata impostata al 15.06.2025, ore 11:01.

Cancellazione manuale del codice online

#Mastercode ● 16 ● Onlinecode ● ●

Esempio: #11335577 ● 16 ● 3921008 ● ●

Risultato: Il codice online 3921008 è stato cancellato.

Domande frequenti (FAQ):

„I due LED lampeggiano contemporaneamente, come devo procedere?“

Risposta: Aggiornare **data e ora**.

(vedere paragrafo *Ulteriori funzioni speciali*)

„Quanto durano le batterie?“

Risposta: Circa due anni. Prima della messa in funzione dell'apparecchio, controllare lo stato della batteria.

(vedere paragrafo *Ulteriori informazioni e funzioni speciali*)

„Cosa bisogna controllare durante la registrazione della cassetta postale in modalità codice online?“

Risposta: Durante la prima immissione della sequenza non deve verificarsi nessun lampeggiamento rosso. Qualora fosse presente, ricominciare la procedura di immissione. La corretta immissione della sequenza sarà confermata dal duplice lampeggiamento dei LED blu.

(vedere paragrafo *Generazione del codice online*)

Anche l'acciaio inox di qualità elevata richiede una manutenzione regolare - Pertanto trattate il vostro prodotto a intervalli regolari con un prodotto per la manutenzione dell'acciaio inox.

Istruzioni di sicurezza

masunt E Code Cassaforte per chiavi & Armadietto portachiavi (tutti i modelli)

- Il prodotto può essere utilizzato solo per gli scopi previsti. Modifiche o manomissioni dell'elettronica o dell'hardware del prodotto da parte dell'utente finale possono
- invalidare la responsabilità e la garanzia del prodotto.
- Il prodotto deve essere montato su una parete o superficie stabile in grado di sopportare il carico. Le installazioni in luoghi non idonei (ad esempio superfici facilmente
- rimovibili o instabili) rappresentano fonte di pericolo.

- I codici di accesso devono essere sempre tenuti al sicuro e devono essere resi disponibili solo alle persone autorizzate per evitarne usi impropri.
- Utilizzare solo le batterie AAA consigliate. Controllare regolarmente il livello della batteria e sostituire regolarmente le batterie.
- Se si notano perdite dalle batterie, evitare il contatto diretto con la pelle. Le sostanze chimiche rilasciate sono corrosive e possono irritare la pelle, gli occhi e le vie respiratorie.
- Nota: se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
- Smaltire le batterie correttamente in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici e sulle batterie.

Hartelijk dank dat u gekozen heeft voor een kwalitatief hoogwaardig product van **masunt**. Wij zijn blij u te mogen verwelkomen als nieuw lid van onze klantenkring. Meer dan **18.000 tevreden klanten** vertrouwen al op masunt-producten om hun processen voor sleuteloverdracht intelligenter vorm te geven.

Inhoudsopgave

Invoer van codes en openen van de safe	83
De codes: Basisfuncties	83
Mastercode / gebruikerscode / online code	
De codes: Functies	84
Wijzigen van handmatige codes	85
Mastercode wijzigen / gebruikerscode wijzigen /	
Gebruikerscode wijzigen / gebruikerscode wissen	
Online codes: Eerste configuratie uitvoeren	86
Codelocksconnect.net-account aanmaken / slot registreren	
Modus voor online codes selecteren	
Vergelijking van E-code-modi	89
Online codes creëren	90
Online codes aanmaken / online codes per sms aanvragen	
Verdere informatie en bijzondere functies	91
Batterijvermogen / batterijstatus controleren /	
Zwakke batterij / Overbruggen van een lege of defecte batterij /	
Batterijen vervangen / slot naar fabrieksinstellingen terugzetten (Reset)	
Verdere bijzondere functies	
(alleen voor de modus online code)	95
Datum en tijd wijzigen / online code handmatig wissen /	
Veel gestelde vragen (FAQ)	95
Veiligheidsinstructies	96

Invoer van codes en openen van de safe

Bij aflevering zijn de volgende codes ingesteld:

Mastercode: 11335577

Gebruikerscode: 2244

Voer een geldige cijfercode in via het toetsenveld van de safe. Na geslaagde invoer licht het blauwe led op en maakt het elektronische slot een zoemend geluid. Om te openen moet daarna de schakelaar met het masunt-logo rechtsom worden gedraaid. Na drie seconden wordt het mechanisme weer automatisch vergrendeld. Om te openen moet de code dan opnieuw worden ingevoerd.

Als u drie keer achter elkaar een verkeerde code heeft ingevoerd, wordt het toetsenveld tien seconden lang geblokkeerd. Om de safe weer te vergrendelen sluit u de deur en zet u de schakelaar weer in de verticale positie.

BELANGRIJKE OPMERKING: Voor montage moeten master- en gebruikerscode worden gewijzigd! Als u het product in de modus online code wilt gebruiken, dan adviseren we de mastercodes pas na de registratie te wijzigen.

De codes: Basisfuncties

Mastercode

De mastercode bestaat uit acht cijfers.

Met de mastercode kan:

- het slot worden geopend
- de mastercode worden gewijzigd
- de gebruikerscode worden gewijzigd en gewist
- de online code worden geactiveerd

Gebruikerscode

De gebruikerscode bestaat uit vier cijfers.

Met de gebruikerscode kan:

- het slot worden geopend
- de gebruikerscode worden gewijzigd

Online code

De online code heeft zeven cijfers.

Met de online code kan:

- het slot voor een bepaalde duur (bepaald door begindatum en -tijd en geldigheidsduur) worden geopend

● Blauwe led = code geaccepteerd

● Rode led = code niet geaccepteerd / Toepassingsfouten

De codes: Functies

1) manuele codetoekenning (modus gebruikerscode)

2) online codetoekenning (modus online code)

Ad 1) De manuele codetoekenning is standaard vooringesteld. Manueel toe te kennen codes zijn vier cijfers lang.

Ad 2) Naast de manuele codetoekenning kunnen codes online worden gegenereerd via een webportaal. Deze zijn zeven cijfers lang. Aan de codes kan een geldigheidsduur van één uur tot 365 dagen worden toegewezen.

Wijzigen van handmatige codes

Opmerking: Het toetsenveld van het slot bestaat uit tien cijfertoetsen en een #-toets. In vergrendelde stand is de #-toets onder het handvat verborgen. Voor de bediening van de #-toets moet het slot van de safe worden geopend.

Mastercode wijzigen

#mastercode ● 01 ● nieuwe mastercode ● nieuwe mastercode ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 01 ● 12345678 ● 12345678 ● ●

Resultaat: De mastercode is gewijzigd in 12345678.

Gebruikerscode wijzigen (door mastercode)

#mastercode ● 02 ● Positie (01-20) ● gebruikerscode ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 02 ● 01 ● 9999 ● ●

Resultaat: Nieuwe gebruikerscode 9999 is nu actief en is opgeslagen op positie 1.

Gebruikerscode wijzigen (door gebruikerscode)

#gebruikerscode ● nieuwe gebruikerscode ●

nieuwe gebruikerscode ● ●

Voorbeeld: #2244 ● 6688 ● 6688 ● ●

Resultaat: De nieuwe gebruikerscode is 6688.

Gebruikerscode wissen

#mastercode ● 03 ● Positie ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 03 ● 01 ● ●

Resultaat: Gebruikerscode op positie 01 is verwijderd.

Let op: Als u positie 00 invoert, worden alle gebruikerscodes verwijderd.

Online codes: Eerste configuratie uitvoeren

Videotutorial „Installatie & initialisatie“



Je kunt de video vinden op ons YouTube-kanaal:
<https://www.youtube.com/@masunt.official>

1) Account aanmaken op **codelocksconnect.net**

Bezoek de pagina **codelocksconnect.net**. Maak door een klik op ‘Registreren’ een nieuw account aan. Na het inloggen kunt u via het vlagsymbool beneden rechts de taal van het portaal instellen.

2) Slot registreren

Als u een reeds geregistreerd slot opnieuw in het portaal wilt aanmaken, moet het slot eerst worden gereset.

1. Via ‘Nieuw slot’ kunt u de safe voor het eerst registreren.
2. Selecteer als slotmodel het type **KL Series -> Key safe 7 Digit - masunt E Code** en de **tijdzone**, waarin de safe wordt gebruikt. De in de fabriek ingestelde **mastercode** 11335577 is al in het masker ingevoerd. Zorg ervoor dat deze mastercode actief is in uw kluis voor de eerste registratie.
3. **Vul** na de klik op ‘Verder’ **meteen de nu aangegeven initialisatiesequentie op het slot** in. Zwarte punten in de sequentie symboliseren het knippen van de blauwe led.

Als de rode LED tijdens de invoer oplicht, kan een toepassingsfout of een te trage invoer de oorzaak zijn. In dit geval moet u de invoer stoppen en na enkele seconden opnieuw beginnen.

Vul vervolgens een ‘Naam’, een ‘Locatie’ en een ‘beschrijving’ voor uw safe in. Gebruik geen speciale tekens of letters met accenten. (Als u meerdere safes heeft, dan kunt u deze op een gemeenschappelijke locatie groeperen.)

3) Modus voor online codes selecteren

Er staan u voor het genereren van online codes in uw account op co-delocksconnect.net **drie modi** ter beschikking, **waarvan slechts een tegelijk kan worden gebruikt**.

Videotutorial „Alle modi uitgelegd“



Je kunt de video vinden op ons YouTube-kanaal:
<https://www.youtube.com/@masunt.official>

a) standaard (multi-use) & standaard (single-use)

Met deze modus kunt u codes creëren waarvan de geldigheidsduur tussen een uur (1 hour) en zeven dagen (7 days) kan worden vastgelegd.

Codes van het type multi-use kunnen in de vastgelegde periode onbeperkt vaak worden gebruikt (meermalig gebruik), terwijl single-use codes daarentegen in de vastgelegde periode slechts eenmaal kunnen worden gebruikt (eenmalig gebruik) en daarna ongeldig worden.

We adviseren het gebruik van single-use codes alleen voor gevallen waarin de toegangsgerechtigde al ervaring heeft met de safe. Gebruik in geval van twijfel de modus ‘standaard (multi-use)’.

U kunt ook meerdere standaardcodes creëren, die overlappen in tijd actief zijn. *Let op: de standaard 24-uurs multi-use code werkt niet bij dit model!*

b) rental 1-21 days (multi-use)

Met deze modus kunt u codes creëren waarvan de geldigheidsduur tussen een dag (1 day) en 21 dagen (21 days) kan worden vastgelegd. In de vastgelegde periode kunnen deze codes onbeperkt vaak worden gebruikt (multi-use).

Houd er rekening mee dat een gegenereerde code binnen 24 uur na de begintijd minimaal eenmaal in het slot moet worden ingevoerd, om de geldigheid in de gewenste periode te behouden (Validate within 24 hours). Genereert u bijvoorbeeld een

code voor een duur van 12 dagen met als begintijd 08.06.2025 00:00, dan moet deze code binnen 24 uur vanaf 08.06.2025 00:00 minstens eenmaal in het slot worden ingevoerd, om deze voor 12 dagen geldig te maken.

Rental codes kunnen niet overlappend worden gebruikt. Hier is steeds alleen de laatst ingevoerde code geldig. De invoer begrenst automatisch de looptijd van een eventueel aanwezige, nog geldige rental code.

c) Rental – Max 365 days, first use within limits (multi-use)

Met deze modus kunt u codes creëren die een geldigheidsduur van 365 dagen hebben. In de vastgelegde periode kunnen deze codes onbeperkt vaak worden gebruikt (multi-use).

U kunt hier selecteren na welke tijd vanaf de ingestelde begintijd de code voor het eerst moet worden ingevoerd in het slot om geldig te worden. Hiervoor kunnen bevestigingsperiodes (duration) van een uur (1 hour) tot zeven dagen (7 days) worden gekozen.

Genereert u bijvoorbeeld een code met een bevestigingsduur (duration) van 1 dag (1 day) met als begintijd 08.06.2025 00:00, dan moet deze code binnen 1 dag vanaf 08.06.2025 00:00 minstens eenmaal in het slot worden ingevoerd, om geldig te zijn.

Rental codes kunnen niet overlappend worden gebruikt. Hier is steeds alleen de laatst ingevoerde code geldig. De invoer begrenst automatisch de looptijd van een eventueel aanwezige, nog geldige rental code.

Vergelijking van E-code-modi

Kenmerken	STANDARD (Multi-Use)	STANDARD (Single-Use)	RENTAL 1-21 Days (Multi-Use)	RENTAL – MAX 365 Days (Multi-Use)
Geldigheidsduur	1–12 uur of 1–7 dagen	1–12 uur of 1–7 dagen (alleen eenmalig gebruik)	1–21 dagen	365 dagen
Starttijd instelbaar	Ja, bij geldigheidsduur van 1–12 u, anders vanaf 0:00 uur van de startdag	Ja, bij geldigheidsduur van 1–12 u, anders vanaf 0:00 uur van de startdag	Nee, altijd vanaf 0:00 uur van de startdag	Nee, altijd vanaf 0:00 uur van de startdag
Parallel gebruik	Ja, meerdere overlappende codes mogelijk	Ja, meerdere overlappende codes mogelijk	Nee, het invoeren van een nieuwe code in de kluis vervangt de vorige – zelfs als deze nog geldig is	Nee, het invoeren van een nieuwe code in de kluis vervangt de vorige – zelfs als deze nog geldig is
Bijzonderheden	Meerdere actieve codes tegelijkertijd mogelijk	Direct ongeldig na eerste gebruik, ideaal voor eenmalige toegang	Code moet binnen 24 uur na starttijd voor het eerst worden ingevoerd	Code moet binnen een vastgestelde periode (tussen 1 uur en 7 dagen) voor het eerst worden ingevoerd
Geschikt voor	Kort gebruik door meerdere bevoegde personen, bv. monteurs of vaste bezoekers	Meervoudige toegang, bv. voor bezorgdiensten of gasten zonder terugkerende autorisatie	Toegang voor een bepaalde periode, bv. vakantieappartementen	Langdurige toegang, bv. voor seizoensverhuur

Als u de gewenste modus heeft geselecteerd dient u vervolgens uw keuze door de eenmalige invoer van de volgende sequenties via het toetsenveld van het slot te activeren:

- **standaard (multi- & single-use): #mastercode ● 14 ● 111 ● ●**
- **rental 1-21 days (multi-use): #mastercode ● 14 ● 101 ● ●**
- **Rental – Max 365 days, first use within limits (Multi-Use):
#mastercode ● 14 ● 011 ● ●**

Deze keuze kan op elk moment worden gewijzigd. Codes kunnen steeds alleen binnen de modus worden gecreëerd die van tevoren is voorgeprogrammeerd in het slot.

Online codes creëren

1) Online codes creëren

(Een nabestelling van credits voor het genereren van online codes kan plaatsvinden in pakketten van 50 / 100 / 250 / 500 / 1.000 stuks op www.masunt.com of door het sturen van een e-mail naar info@masunt.com. Na het opladen ontvangt u een btw-factuur)

Selecteer in het account op codelocksconnect.net onder 'Sloten' door een klik op de productomschrijving het slot waarvoor een code gegenereerd moet worden. Met een klik op de groene button 'Online code genereren' komt u in het keuzeformulier, waarmee u de parameters modus, geldigheidsduur, begindatum en begintijd voor nieuwe codes kunt instellen. Daarna kan met een klik op de groene button 'Online code genereren' de desbetreffende code worden gecreëerd.

Vervolgens kan een code optioneel per e-mail of SMS worden verzonden. Samen met de code kan ook een persoonlijk tekstbericht worden meegestuurd.

Let bij het verzenden van een sms op dat je het mobiele nummer met de internationale landcode invoert.

2) Online code per SMS opvragen

In beginsel gerechtigde personen kunnen ook zelfstandig online codes

via SMS opvragen. Gerechtigde personen kunnen door het toevoegen van hun mobiele telefoonnummer op een zogenaamde whitelist geplaatst worden ('SMS-whitelist'). Codes kunnen worden opgevraagd door het slotnummer (bij klikken op een slot in de portal wordt dit aan de rechterzijde van het beeldscherm getoond) per SMS aan de nummers +4917717870120 of +447520633332 te zenden. Het nummer van de ontvanger dient exact het hierboven aangegeven formaat te hebben. Op deze manier aangevraagde codes zijn direct (voor het actuele uur) en voor het komende uur geldig.

Om deze functie te kunnen gebruiken moet uw safe worden gebruikt in de standaard modus (zie rubriek 3a).

Verdere informatie en bijzondere functies

Batterijduur

Doorgaans gaat een batterij meer dan 15.000 sluitcycli mee. Voor gebruik buitenshuis bevelen wij moderne, krachtige lithiumbatterijen aan (bijv. ENERGIZER Ultimate Lithium LR92 AAA).

Batterijstand controleren

#mastercode ● 87 ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 87 ● ●

Resultaat: Beide leds (● rood en ● blauw) knipperen om de batterijstand aan te geven.

meer dan 80% geladen	● ● ● ● ● ● ● ●
tussen 50%-80% geladen	● ● ● ● ● ●
tussen 20%-50% geladen	● ● ● ●
minder dan 20% geladen	● ●

Zwakke batterij

Als de batterij bijna leeg is, knippert de rode led drie maal voordat de blauwe led oplicht en de code wordt geaccepteerd. De batterijen moeten dan worden vervangen. Met een zwakke batterij functioneert het slot nog ca. 100 maal.

Overbruggen van een lege of defecte batterij

Videotutorial „Batterij overbruggen“



Je kunt de video vinden op ons YouTube-kanaal:
<https://www.youtube.com/@masunt.official>


Het slot is zo ontworpen dat bij volledig lege batterijen een 9V blokbatterij tegen de contactpolen rond de rode en blauwe leds kan worden gehouden, om zo het slot van externe stroom te voorzien. Het slot kan vervolgens worden geopend om de batterijen te vervangen. De procedure is als volgt:

- Houd de contacten van het 9V blok tegen de rode en blauwe leds van het slot (pluspool tegen het contact van de rode led en min-pool tegen het contact van de blauwe led).
- Mastercode invoeren.
- De motor trekt de vergendelingspennen terug en het slot kan worden geopend.

Batterijen vervangen


Sleutelkluis (artikelnummer 1120, 1140, 1420, 1440)

- Draai de kruiskopschroef en de 13 mm moer aan de achterkant van het slot los. (1)
- Draai daarnaast de 19 mm moer achter de 13 mm moer los. (2)
- U kunt nu het slot van de deur halen en heeft toegang tot het batterijvak.

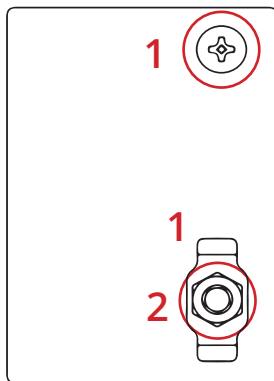

Sleuteltresor (artikelnummer 2120, 2140)

- Open de deur van de sleuteltresor.
- Verwijder de afdekkap aan de achterkant van de deur door de vier kruiskopschroeven los te draaien.
- Verwijder de vier afstandhouders (1) waarop de afdekkap gemonteerd was met een 7 mm steeksleutel en zet daarna de knop van het slot in de gesloten positie.
- Trek vervolgens de middenplaat naar boven.
- Verwijder de 13 mm moer aan het onderste uiteinde van de plaat (ter hoogte van de knop) en til het metalen plaatje hieronder van de slotspil af, zodat u met een 19 mm steeksleutel bij de moer komt die de spil borgt (2). Draai deze voorzichtig los. Draai gelijktijdig de kruiskopschroef aan het bovenste uiteinde van de plaat (3) los via de kruisopening.
- U kunt nu het slot verwijderen en heeft toegang tot het batterijvak.

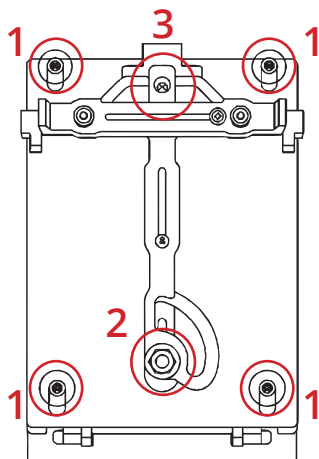

Monteer het geheel na de vervanging van de batterij in omgekeerde volgorde. Let daarbij op de juiste zitting van de rubberen afdichting rond het slot. Gebruikt u de safe in de modus online code, actualiseer dan de tijd en datum (**zie rubriek Verdere bijzondere**).

Slot naar fabrieksinstellingen terugzetten (Reset)

Variant 1 (mastercode bekend)

#mastercode ● 99 ● 99 ● ● ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 99 ● 99 ● ● ● ●

Resultaat: Het slot is teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Variant 2 (mastercode onbekend; safe moet echter geopend zijn)

- Verwijder een van beide batterijen. (Om bij het batterijcompartiment te komen lees rubriek 'Batterijen vervangen')
- Houd toets 1 ingedrukt en plaats de weggenomen batterij weer

terug; de blauwe led knippert twee maal; laat toets 1 weer los.
Druk binnen 3 seconden drie maal op de toets 1. Het blauwe led knippert twee maal. Het slot is nu teruggezet naar de fabrieksinstelling. Alle opgeslagen informatie is gewist.

Houd er rekening mee dat door het resetten de bestaande verbinding met het Codelocks Connect-portaal wordt verbroken en dat het slot opnieuw moet worden ingesteld als u de onlinecodefunctie wilt gebruiken.

Verdere bijzondere functies (alleen voor modus online code)

Datum en tijd wijzigen

LET OP: Na vervanging van de batterijen moeten de datum en de tijd opnieuw worden ingesteld! (Knipperen van beide leds duidt aan dat de datum en tijd verloren zijn gegaan.) Daarnaast bevelen wij aan de datum- en tijdstelling eenmaal per jaar te actualiseren. De actuele plaatselijke tijd dient **zonder** eventuele aanpassing aan de zomertijd te worden geprogrammeerd.

#mastercode ● 12 ● JJMMDD ● SSMM ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 12 ● 250615 ● 1101 ● ●

Resultaat: Het interne uur van het slot is nu op 15.06.2025 11:01 ingesteld.

Online code manueel wissen

#mastercode ● 16 ● online code ● ●

Voorbeeld: #11335577 ● 16 ● 3921008 ● ●

Resultaat: online code 3921008 is gewist.

Veel gestelde vragen (FAQ):

“Beide leds knipperen tegelijkertijd, wat moet ik doen?”

Antwoord: Actualiseer **datum en tijd**.

(zie rubriek *Verdere bijzondere functies*)

“Hoe lang gaan de batterijen mee?”

Antwoord: Ongeveer twee jaar. Controleer voor ingebruikname van het toestel de batterijstand.

(zie rubriek *Verdere informatie en bijzondere functies*)

“Waarop moet ik letten bij de registratie van de safe in de modus online code?”

Antwoord: Bij de eenmalige sequentie-invoer mag er niets rood knippen. Indien dit wel het geval is, start dan de invoer opnieuw. Een correcte invoer van de sequentie wordt bevestigd door twee maal blauw knippen. **(zie rubriek *Online code genereren*)**

Ook hoogwaardig roestvrij staal moet regelmatig worden verzorgd. Behandel uw product daarom regelmatig met een verzorgingsproduct voor roestvrij staal.

Veiligheidsinstructies

masunt E Code Sleutelkast & Sleutelkluis (alle modellen)

- Het product mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Wijzigingen of geknoei met de elektronica of hardware van het product door de eindgebruiker kunnen de
- productaansprakelijkheid en garantie ongeldig maken.
- Het product moet worden gemonteerd op een stabiele muur of oppervlak dat bestand is tegen de belasting. Installaties op ongeschikte locaties (bijvoorbeeld gemakkelijk
- verwijderbare of onstabiele oppervlakken) vormen een bron van gevaar.
- Toegangscode moeten altijd veilig worden bewaard en mogen alleen aan geautoriseerde personen ter beschikking worden gesteld om misbruik te voorkomen.
- Gebruik alleen aanbevolen AAA-batterijen. Controleer regelmatig het batterijniveau en vervang de batterijen regelmatig.
- Als u lekkende batterijen opmerkt, vermijd dan direct huidcontact. De vrijkomende chemicaliën zijn bijtend en kunnen huid, ogen en

luchtwegen irriteren. Opmerking: Als

- batterijvloeistof in uw ogen komt, spoel dan onmiddellijk uw ogen grondig uit met schoon water en zoek onmiddellijk medische hulp.
- Gooi batterijen op de juiste manier weg in overeenstemming met de lokale regelgeving voor elektronica en batterijafval.

PL Instrukcje bezpieczeństwa

masunt E Code Sejf na klucze & Skrytka na klucze (wszystkie modele)

- Produkt może być używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zmiany lub ingerencje w elektronikę lub sprzęt produktu przez użytkownika końcowego mogą
- unieważnić odpowiedzialność za produkt i gwarancję.
- Produkt należy zamontować na stabilnej ścianie lub powierzchni, która wytrzyma obciążenie. Instalacje w nieodpowiednich miejscach (np. na powierzchniach łatwo
- usuwalnych lub niestabilnych) stanowią źródło zagrożenia.
- Kody dostępu należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu i udostępniać je wyłącznie upoważnionym osobom, aby uniknąć niewłaściwego użycia.
- Używaj wyłącznie zalecanych baterii AAA. Regularnie sprawdzaj poziom baterii i regularnie wymieniaj baterie.
- Jeżeli zauważysz wyciek z baterii, unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą. Uwolnione chemikalia są żrące i mogą podrażniać skórę, oczy i drogi oddechowe. Uwaga: Jeżeli
- płyn z baterii dostanie się do oczu, należy je natychmiast dokładnie przepłukać czystą wodą i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
- Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i baterii.

TR Güvenlik talimatları

masunt E Code Anahtar kasası & Anahtar trezoru (tüm modeller)

- Ürün yalnızca amacına uygun olarak kullanılabilir. Ürünün elektronik veya donanımında son kullanıcı tarafından değişiklik yapılması veya kurcalanması, ürün sorumluluğunu ve
- garantisini geçersiz kılabilir.
- Ürün, yüke dayanabilecek sağlam bir duvara veya yüzeye monte edilmelidir. Uygun olmayan konumlara (örn. kolayca sökülebilen veya dengesiz yüzeylere) yapılan kurulumlar

- tehlike kaynağıdır.
- Erişim kodları her zaman güvende tutulmalı ve kötüye kullanımı önlemek için yalnızca yetkili kişilerin kullanımına sunulmalıdır.
- Yalnızca önerilen AAA pilleri kullanın. Pil seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve pilleri düzenli olarak değiştirin.
- Pillerin aktığını fark ederseniz doğrudan cilt temasından kaçının. Açığa çıkan kimyasallar aşındırıcıdır ve cildi, gözleri ve solunum yollarını tahriş edebilir. Not: Pil sıvısı gözünüze
- kaçarsa, gözlerinizi derhal temiz suyla iyice yıkayın ve derhal tıbbi yardıma başvurun.
- Pilleri, yerel elektronik ve pil atık düzenlemelerine uygun olarak uygun şekilde atın.

SE Säkerhetsinstruktioner

masunt E Code Nyckelskåp & Nyckelvalv (alla modeller)

- Produkten får endast användas för dess avsedda ändamål. Ändringar eller manipulering av produktens elektronik eller hårdvara av slutanvändaren kan ogiltigförklara
- produktansvaret och garantin.
- Produkten ska monteras på en stabil vägg eller yta som tål belastningen. Installationer på olämpliga platser (t.ex. lätt borttagbara eller instabila ytor) utgör en källa till fara.
- Åtkomstkoder måste alltid förvaras säkert och bör endast göras tillgängliga för behöriga personer för att undvika missbruk.
- Använd endast rekommenderade AAA-batterier. Kontrollera batterinivån regelbundet och byt ut batterierna regelbundet.
- Om du märker att batterierna läcker, undvik direkt hudkontakt. Kemikalierna som frigörs är frätande och kan irritera hud, ögon och luftvägar. Obs: Om batterivätska kommer
- in i dina ögon, skölj omedelbart dina ögon noggrant med rent vatten och uppsök omedelbart läkare.
- Kassera batterier på rätt sätt i enlighet med lokala bestämmelser om elektronik och batteriavfall.



Resatur GmbH
Klopstockstraße 5
22765 Hamburg

www.masunt.com
info@masunt.com
+49 (0)40 716 629 905

masunt ist eine Marke der Resatur GmbH
masunt is a brand of the Resatur GmbH