



Steckdosen-Tresor | Socket Safe

Montage- & Bedienungsanleitung
Mounting & Operating Manual

Version 1.0

Vielen Dank, dass Sie sich für den FortNovo Steckdosen-Tresor entschieden haben!

Mit diesem innovativen Sicherheitsprodukt haben Sie eine clevere Lösung gewählt, um kleine Wertsachen, Bargeld oder Datenträger unauffällig und effektiv vor unbefugtem Zugriff zu schützen – durch perfekte Tarnung im Alltag.

Bitte lesen Sie die beiliegende Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit dem Einbau beginnen. Bereits kleine Abweichungen bei der Montage können die Funktion beeinträchtigen.

Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise in Abschnitt 2.

Bei Fragen, Feedback oder Interesse an einer Kooperation erreichen Sie uns direkt unter:



info@masunt.com

Wenn Sie mit dem Produkt zufrieden sind, freuen wir uns über Ihre Bewertung – z. B. auf Amazon oder Google.

Bei Problemen kontaktieren Sie uns bitte direkt – wir finden eine Lösung.

Weitere smarte Sicherheitslösungen finden Sie unter:



www.masunt.com

FortNovo ist eine Marke der Resatur GmbH
Klopstockstraße 5 | 22765 Hamburg | Deutschland
<https://www.masunt.com/>

1. Allgemeines


1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der FortNovo Steckdosen-Tresor dient der sicheren und unauffälligen Aufbewahrung kleiner Wertsachen, Bargeld oder Datenträger. Er wird unsichtbar in der Wand (Unterputz) montiert und ist von außen nicht von einer normalen Steckdose zu unterscheiden.

Die verriegelte Schublade befindet sich hinter der magnetisch befestigten Steckdosen-Blende und kann mithilfe des beiliegenden Schlüssels geöffnet werden.

Für eine optimale Tarnung kann das mitgelieferte Steckdosenelement durch handelsübliche Steckdosen (z. B. passend zum übrigen Raumdesign) ersetzt werden.


1.2 Lieferumfang

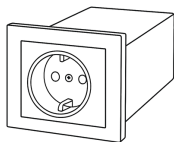

Gehäuse mit Steckdosen-Blende




Montage- & Bedienungsanleitung



Bohrschablone



2 x Schlüssel



1 x Dübel mit Schraube

1.3 Inbetriebnahme und Schließmechanismus

- Entnehmen Sie alle Teile aus dem Karton.
- Zum Öffnen entfernen Sie zunächst die magnetisch befestigte Steckdosen-Blende. Stecken Sie den Schlüssel ins Schlüsselloch und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn.
- Zum Schließen schieben Sie die Schublade vollständig zurück ins Gehäuse und drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, bis der Riegel einrastet.
- Wichtig: Die Schublade muss ganz bis zum Anschlag eingeschoben werden, damit der Riegel korrekt hinter dem Stopper einrasten kann. Drücken Sie ggf. mit der Hand nach, bevor Sie verriegeln.

1.4 Versicherungshinweis

Der FortNovo Steckdosen-Tresor ist nicht zertifiziert nach offiziellen Sicherheitsstandards. Seine Hauptsicherheitsfunktion ist die Tarnung. Daher besteht keine automatische Versicherungsanerkennung für die darin aufbewahrten Werte.

Bitte klären Sie mit Ihrer Hausratversicherung individuell, ob und in welchem Umfang eine Absicherung möglich ist.

Der Tresor ist nicht feuerfest oder wasserdicht.

Die Resatur GmbH (Inhaber der Marke FortNovo) übernimmt keine Haftung für Schäden durch Einbruch, Diebstahl, Naturereignisse oder verweigerte Versicherungsleistungen.

2. Sicherheitshinweise

2.1 Montage nur durch fachkundige Personen

- Die Montage des Steckdosen-Tresors darf nur durch handwerklich erfahrene Erwachsene oder qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
- Unsachgemäßer Einbau kann zu elektrischer Gefahr, Sachschäden oder Verletzungen führen.



2.2 Vorsicht vor Strom- und Wasserleitungen

- Unbedingt sicherstellen, dass sich keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen an der vorgesehenen Stelle in der Wand befinden.
- Verwenden Sie vor jeder Bohrung ein Leitungssuchgerät (Multidetektor), um ein unbeabsichtigtes Anbohren zu verhindern.
- Ein versehentlicher Kontakt mit stromführenden Leitungen kann lebensgefährlich sein.



2.3 Kinder schützen

- Der Steckdosen-Tresor ist nicht für Kinder geeignet und darf nicht in deren Anwesenheit bedient werden.
- Bewahren Sie Schlüssel, Zubehör und Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Es besteht Erstickungsgefahr durch Kleinteile sowie das Risiko von Stromschlägen, wenn Kinder Gegenstände in echte Steckdosen stecken.



3. Anleitung für die Wandmontage

3.1 Auswahl einer geeigneten Einbaustelle

Bei der Wahl des Montageortes sind folgende Punkte zu beachten:

Innenraum:

Montieren Sie den Tresor ausschließlich in trockenen Innenräumen.

Wandmaterial:

Geeignet für alle gängigen Baustoffe wie Beton, Porenbeton oder Kalksandstein.

Wandstärke:

Das Gehäuse ist 13,9 cm tief. Für die rückseitige Verschraubung werden zusätzlich 7 cm benötigt. Die Wandstärke sollte mind. 25 cm betragen. Bei zu dünnen Wänden besteht die Gefahr eines Durchbruchs.

Einbauhöhe:


Zur bestmöglichen Tarnung sollte der Tresor auf derselben Höhe wie bestehende Steckdosen im Raum montiert werden. Die Standardhöhe liegt bei 30 cm über der fertigen Fußbodenoberkante (mittig).

Wasser-, Gas- und Stromleitungen:


Stellen Sie sicher, dass sich an der Einbaustelle keine Leitungen befinden. Nutzen Sie ein Multidetektor- oder Leitungssuchgerät zur Überprüfung.

3.2 Empfohlenes Werkzeug und Zubehör

- Wasserwaage
- Zollstock
- Stift zum Markieren
- Klebeband
- Stein- & Betonbohrer (Ø 10 mm und Ø 16 mm)
- Bohrkronen (Ø 82 mm)
- Hammer
- Meißel
- Montage-Gips
- Material zum Ausbessern



3.3 Empfohlene Montage-Schritte für den Wandeinbau

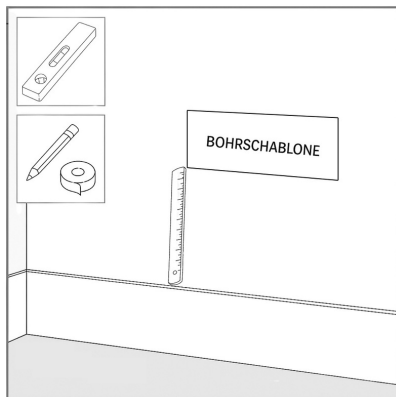


1) Positionierung der Bohrschablone

Positionieren Sie die beiliegende Bohrschablone an der zuvor ausgewählten Stelle an der Wand.

Richten Sie die Schablone mithilfe einer Wasserwaage exakt waagrecht aus.

Fixieren Sie die Bohrschablone anschließend mit Klebefilm an der gewünschten Position.

Zeichnen Sie nun mit einem Stift den Umriss der Schablone nach und entfernen Sie sie danach wieder.

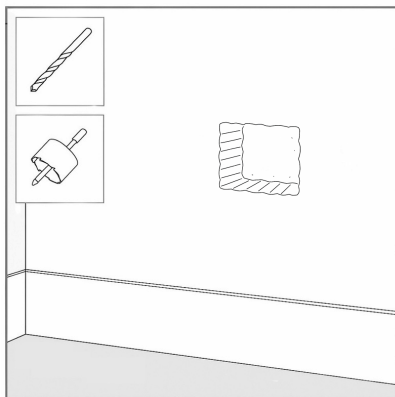


2) Bohren der Wandöffnung

Beim Bohren der erforderlichen Wandöffnung entsteht eine erhebliche Staubentwicklung. Decken Sie daher alle Möbel im Raum sorgfältig ab.

Ermitteln Sie die Mitte der zuvor markierten Fläche. Beginnen Sie mit dem 16-mm-Bohraufsatz und bohren Sie mithilfe eines Bohrhammers ein zentrales Führungsloch.


Verwenden Sie anschließend die 82-mm-Bohrkrone, um die Öffnung auszuarbeiten. Die Einbautiefe des Gehäuses beträgt 13,9 cm. Bohren Sie daher idealerweise auf eine Tiefe von etwa 14,5 cm.

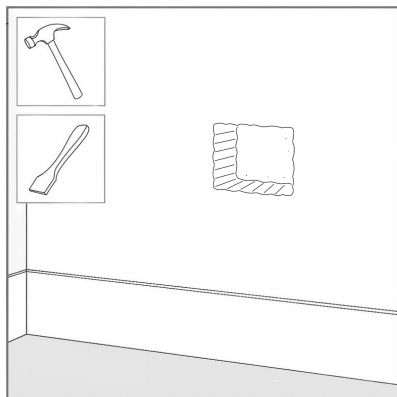

3) Wandöffnung ausmeißeln

Entfernen Sie mithilfe von Hammer und Meißel alle nach dem Bohren verbliebenen Mauerreste, um die Wandöffnung in die erforderliche Form zu bringen, sodass das Gehäuse vollständig eingeschoben werden kann.

Überprüfen Sie anschließend, ob sich das Gehäuse gerade und vollständig in die Öffnung einsetzen lässt. Falls notwendig, korrigieren Sie die Öffnung entsprechend nach.

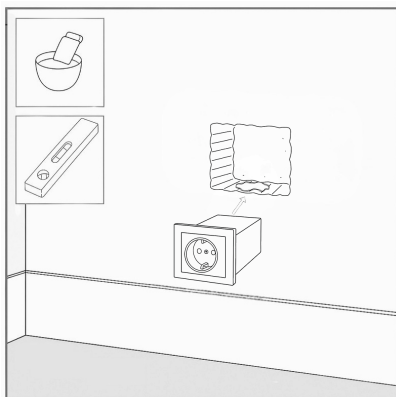


4) Gehäuse ausrichten

Setzen Sie das Gehäuse samt montierter Steckdosenblende richtig herum in die vorbereitete Wandöffnung ein.

Richten Sie es mittig aus und fixieren Sie die Höhe des Gehäuses mit Montagegips. Achten Sie hierbei darauf, dass die Steckdosenblende am Ende bündig mit der Wand abschließt.

Entnehmen Sie das Gehäuse anschließend und lassen Sie den Gips anhärteln.

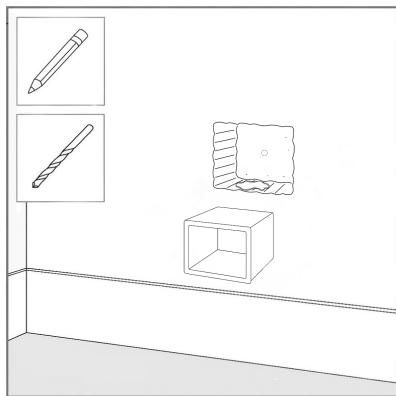


5) Bohren und Dübel einsetzen

Entfernen Sie zunächst die Blende vom Gehäuse und entnehmen Sie das Innenfach.

Setzen Sie das Gehäuse anschließend in die Wandöffnung ein und markieren Sie die Positionen der Befestigungslöcher.

Nehmen Sie das Gehäuse wieder heraus und bohren Sie die markierten Löcher mit einem 10-mm-Bohrer (Schraubenlänge ca. 70 mm). Setzen Sie anschließend die Dübel ein.

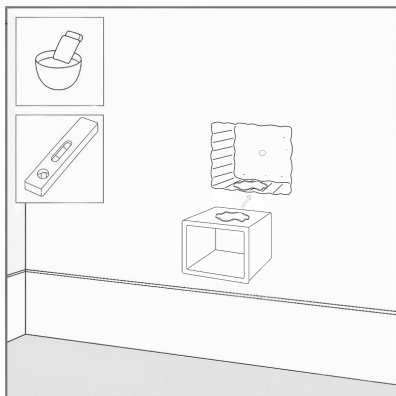


6) Gehäuse einsetzen

Tragen Sie den Gips punktuell auf die Ober-, und Unterseite des Gehäuses, sowie auf die Rückseite der Wandöffnung auf.

Setzen Sie das Gehäuse ein und bringen Sie es mithilfe einer Wasserwaage in die finale Position.

Fixieren Sie das Gehäuse mit den mitgelieferten Schrauben (noch nicht festziehen).

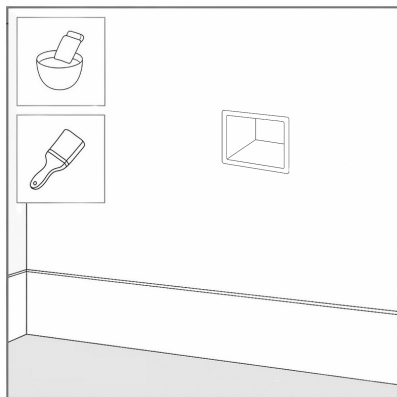


7) Finale Arbeiten

Füllen Sie alle verbleibenden Spalten zwischen Gehäuse und Wand (oben, unten, seitlich) mit Gips und lassen Sie diesen vollständig aushärten (bis zu 24 Stunden, je nach Gipsart).

Anschließend ziehen Sie die Schrauben vollständig an.

Vor Inbetriebnahme des Steckdosen-Tresors: Führen Sie ggf. notwendige Ausbesserungen an Putz, Farbe oder Tapete durch – insbesondere an Stellen, die später nicht vom Steckdosenelement verdeckt werden.

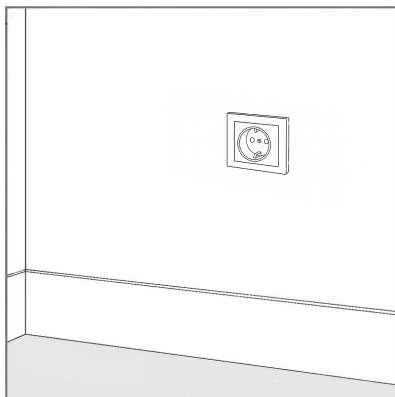

8) Montage abgeschlossen

Setzen Sie nun das Innenfach ein und befestigen Sie die Blende mithilfe der Magnete am Gehäuse.

Ihr FortNovo Steckdosen-Tresor ist nun einsatzbereit.

Platz für Ihre Notizen

FortNovo ist eine Marke der Resatur GmbH
Klopstockstraße 5 | 22765 Hamburg | Deutschland
<https://www.masunt.com/>